


Monitor gebruikshandleiding

Type Icona, SB

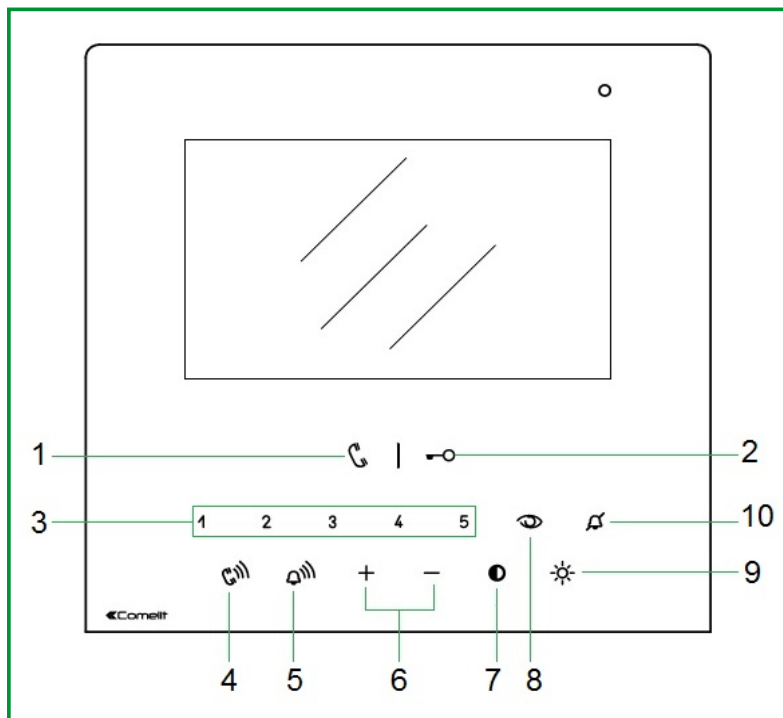


1. Gesprekstoets
2. Deuropener
3. Geen functie
4. Gespreksvolume
5. Beltoonvolume
6. Volumeregeling
7. Contrast
8. Beeldoproep
9. Helderheid
10. Privacy-functie

Gebruik

Als er wordt aangebeld vanaf het deurstation zal het beeld automatisch oplichten en knipperen de gesprekstoets (toets 1 op de tekening) en de deuropener toets (toets 2 op de tekening). Nu kan de keuze worden gemaakt het gesprek aan te nemen door op de gesprekstoets te drukken of de deur direct te openen (toets 2 op de tekening).

Volumeregeling

Door met uw vinger over het scherm te 'swipen' worden de functies zichtbaar. Druk op de gespreksvolume (toets 4 op de tekening) vervolgens op + of - (toets 6 op de tekening) om het gespreksvolume in te stellen. Druk op de beltoonvolume (toets 5 op de tekening) en vervolgens op + of - (toets 6) om het beltoonvolume in te stellen.

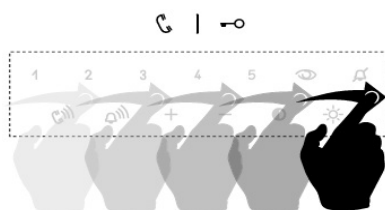

Beeldoproep

Druk op de toets met het oog symbool (toets 8 op de tekening) om de functie beeldoproep in te schakelen. De beeldoproep wordt automatisch, na ongeveer 60 seconden, weer uitgeschakeld. De functie beeldoproep is slechts door 1 gebruiker tegelijkertijd te gebruiken. Als het systeem bezet is en u probeert deze functie te activeren, zal de toets met het oog symbool (toets 8) knipperen.

Wijziging beltoon

De beltoon wijzigen is alleen mogelijk wanneer de installatie in ruststand verkeert (er knippert geen led lampje). Houd de deuropener toets (toets 2 op de tekening) ingedrukt tot er een bevestigingston klinkt. Druk 1 maal op deuropener toets (toets 2 op de tekening) er klinkt 1 enkele bevestigingston. Druk op toets 1 (toets 3 op de tekening) om de verschillende beltonen te beluisteren. Druk op toets 2 (toets 3 op de tekening) om de gewenste beltoon te bevestigen en om het menu te verlaten, er klinkt een bevestigingston.

Privacy-functie

Met de functie privacy kan de bel worden uitgezet. Hierdoor zal de bel vanaf het deurstation niet meer hoorbaar zijn. Druk op de privacy toets (toets 10 op de tekening).



Attentie!

Om het risico van storingen en contact met elektriciteit te voorkomen of tot een minimum te beperken:

- het apparaat niet openmaken en niets eigenhandig repareren.
- schakel daarvoor in voorkomende gevallen gekwalificeerd personeel in.
- geen voorwerpen in het toestel steken en geen vloeistof ingieten.
- reinigen met een water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.