


Programmering

Voor een correcte programmering volgt u de volgende instructies in de juiste volgorde

- I. Configuratie type drukknop
- II. Adressering drukknopmodules
- III. Programmering oproepadressen

I De configuratie van type drukknop tijdens de normale werking (enkel/dubbel) moet worden behouden

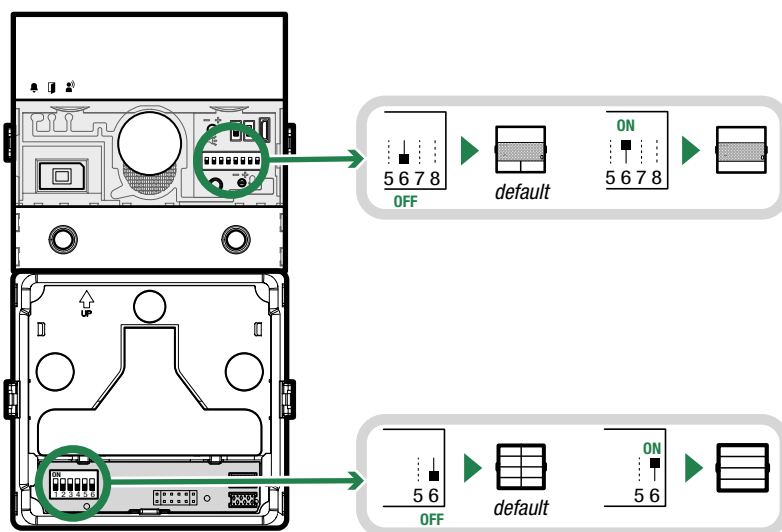

DIP 6: configuratie type drukknop:

Enkele drukknop (**DIP6 ON**).

Dubbele drukknop (**DIP6 OFF**, standaard).

DIP 6: configuratie type drukknop:


Enkele drukknop (**DIP6 ON**).

Dubbele drukknop (**DIP6 OFF**, standaard).

II Adressering drukknopmodules

DIP 1-5: adressering drukknopmodules (zie TAB. A)

Bij adressering van de drukknopmodules hoeft, bij vervanging van de module, de adressering van de drukknoppen niet opnieuw te worden geprogrammeerd. Het is voldoende om aan de nieuwe module hetzelfde adres als daarvoor toe te kennen.

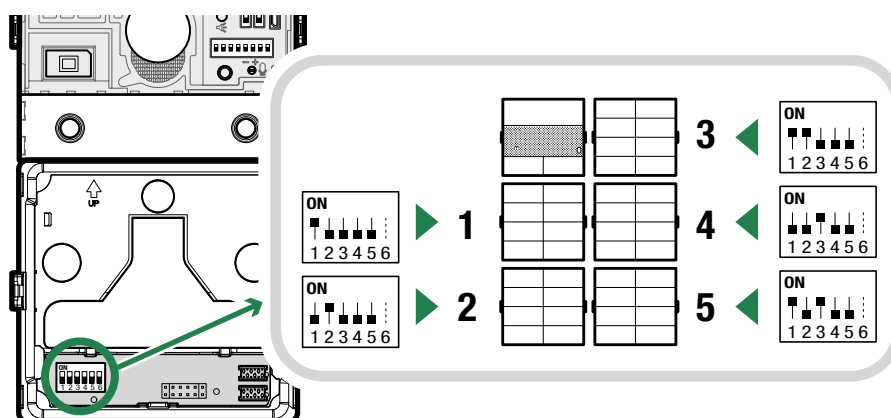

TAB. A










code	DIP ON	
1	1	12 3,4 23 1,2,3,5
2	2	13 1,3,4 24 4,5
3	1,2	14 2,3,4 25 1,4,5
4	3	15 1,2,3,4 26 2,4,5
5	1,3	16 5 27 1,2,4,5
6	2,3	17 1,5 28 3,4,5
7	1,2,3	18 2,5 29 1,3,4,5
8	4	19 1,2,5 30 2,3,4,5
9	1,4	20 3,5 31 1,2,3,4,5
10	2,4	21 1,3,5
11	1,2,4	22 2,3,5

III Programmering oproepadressen









Er bestaan twee programmeringsmethodes:

- **Smart programmering van opeenvolgende adressen:** voor de snelle programmering van de drukknoppen met opeenvolgende adressen (bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4)
- **Programmering specifieke adressen:** voor de programmering van specifieke adressen (bijvoorbeeld: 25, 37, 70, 58)






Smart programmering opeenvolgende adressen

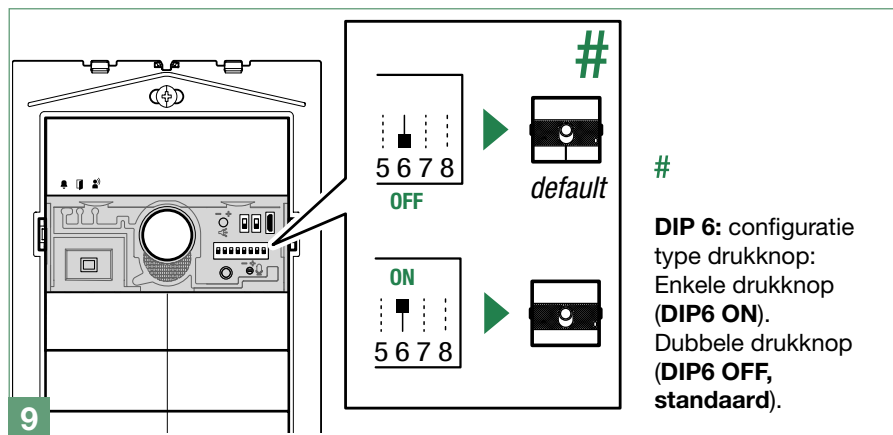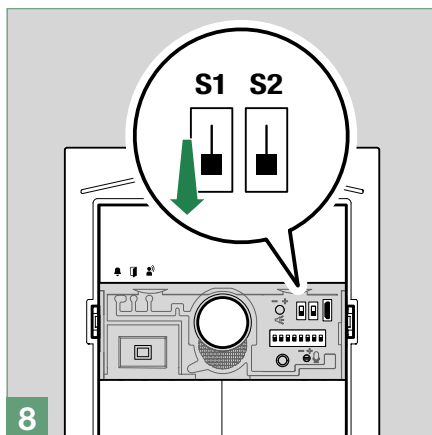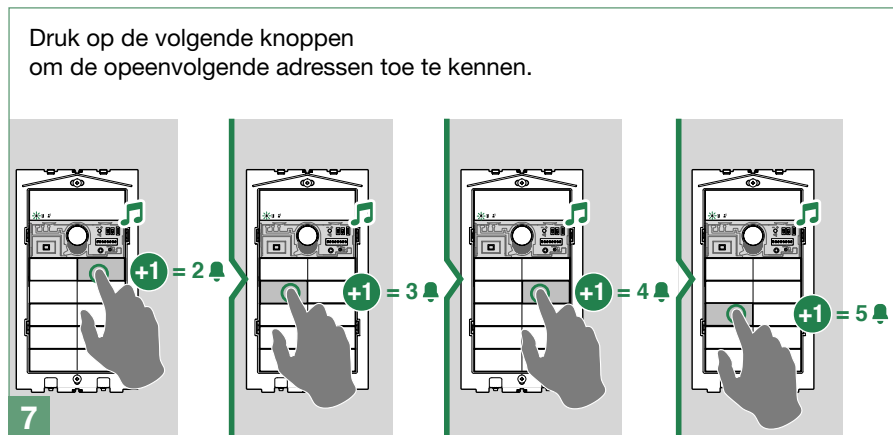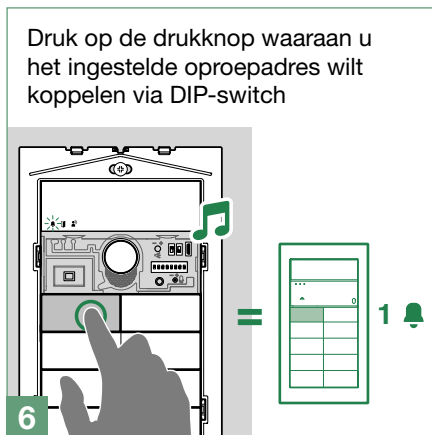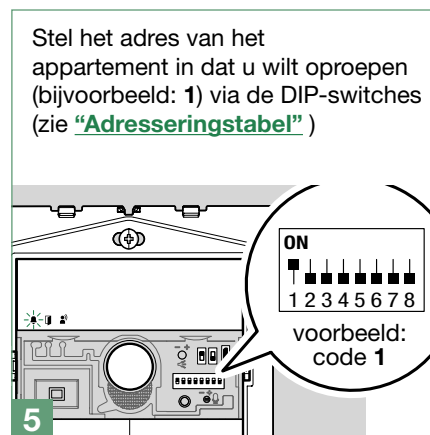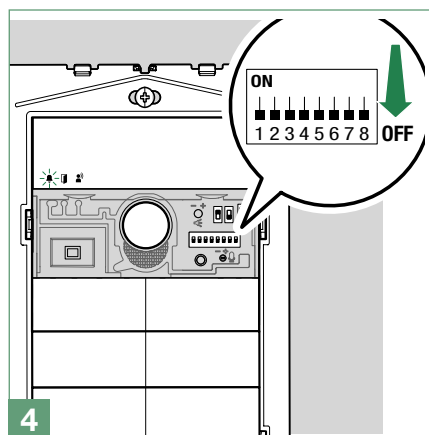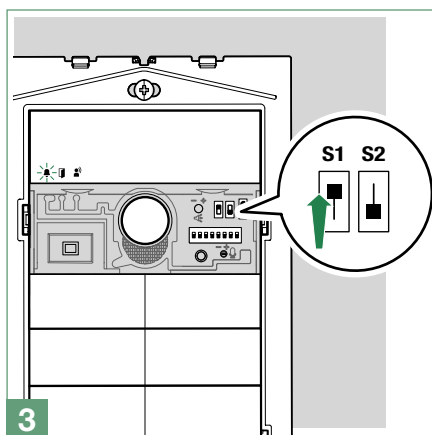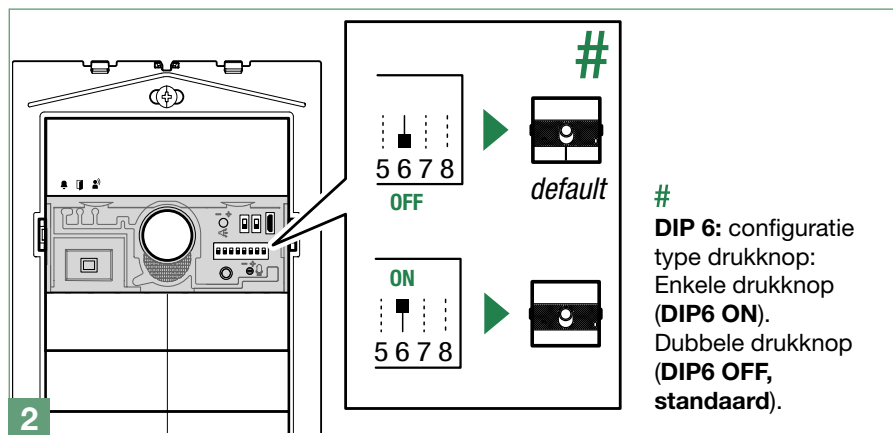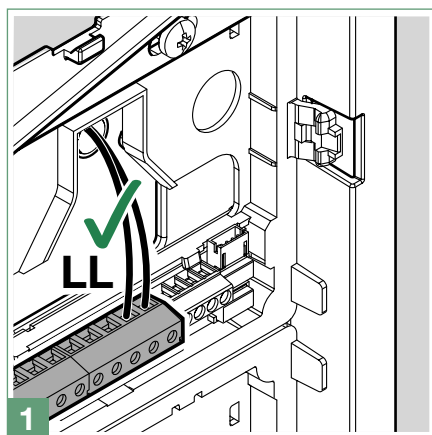



Programmering specifieke adressen

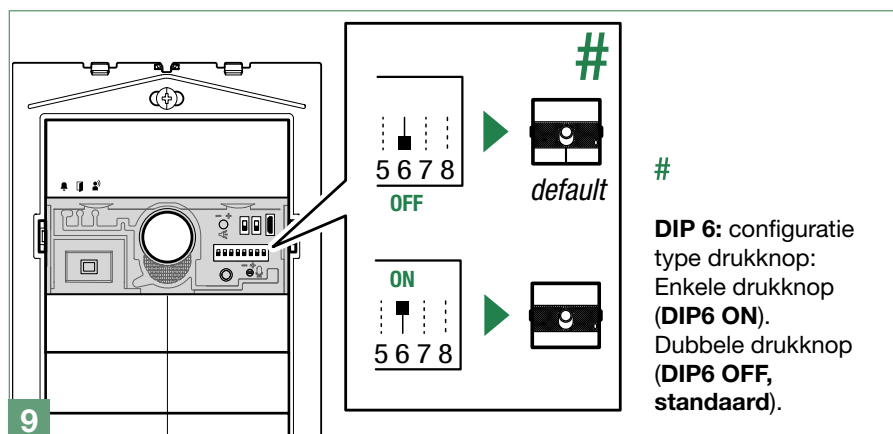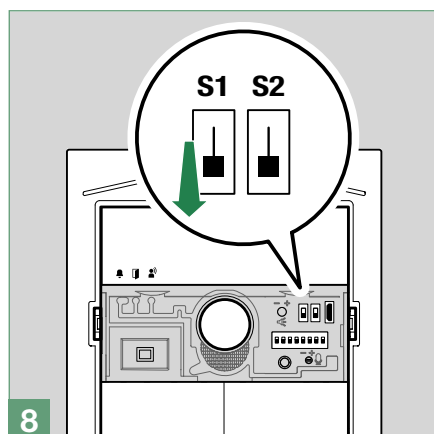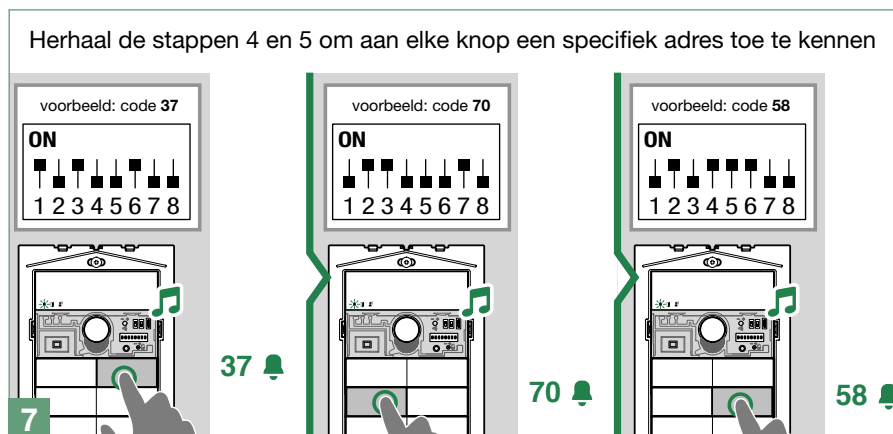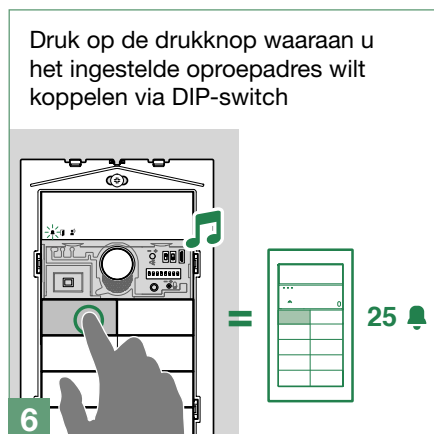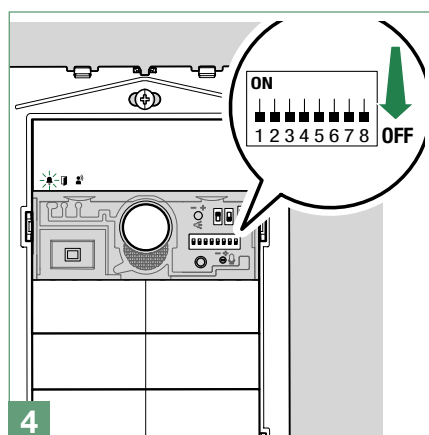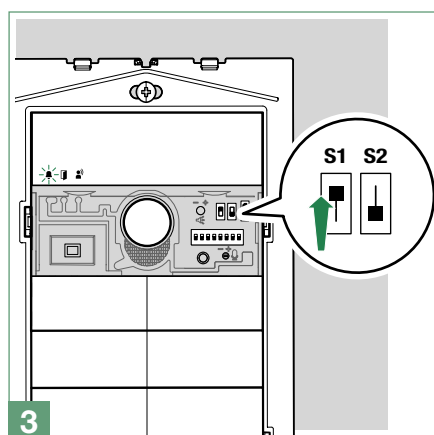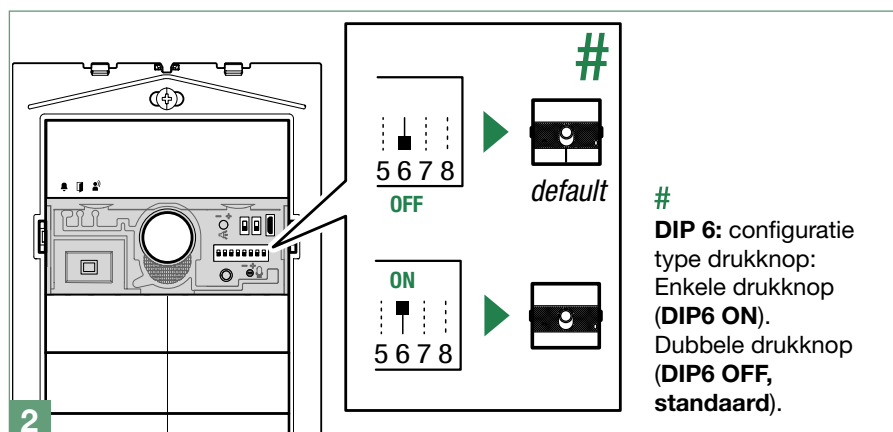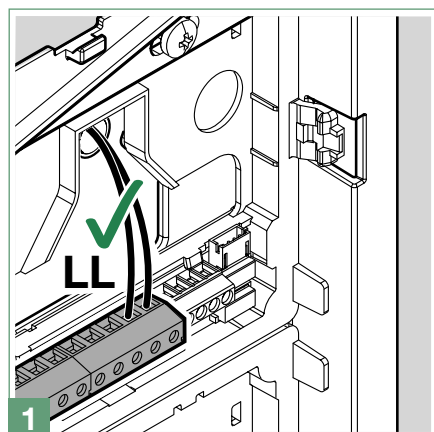

Speciale programmeringen via DIP-switch

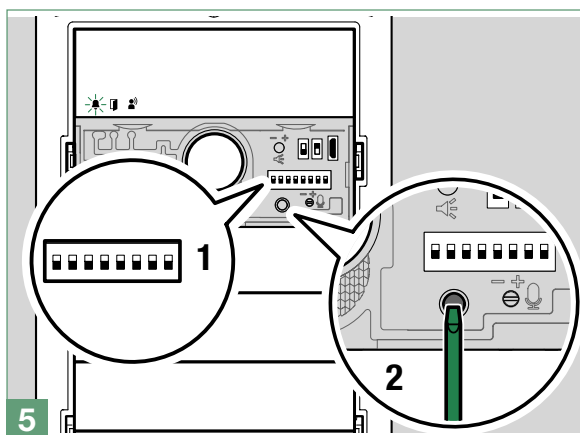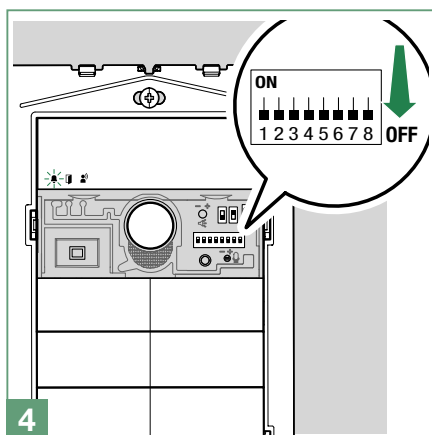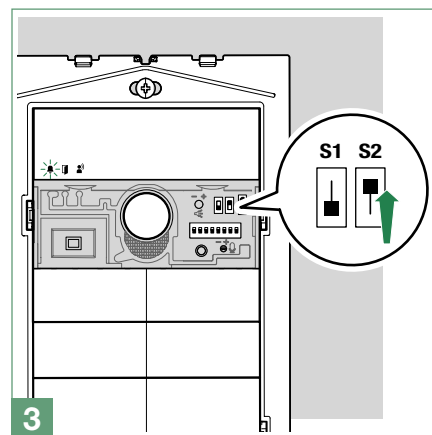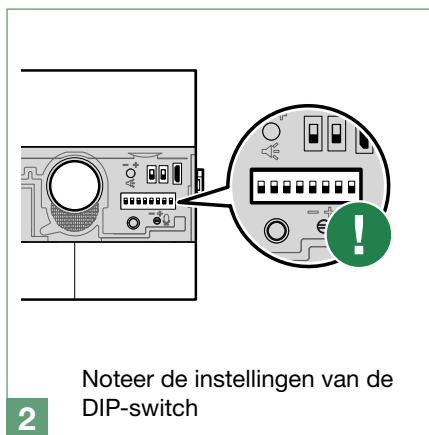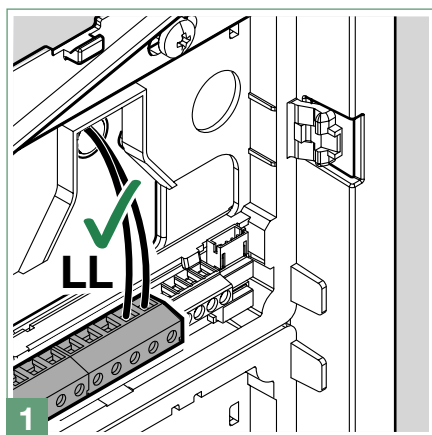

1. Stel de DIP-switches in afhankelijk van de functie die u wilt programmeren (zie [“Tabel speciale programmeringen”](#)).
2. Druk op de bevestigingsknop.

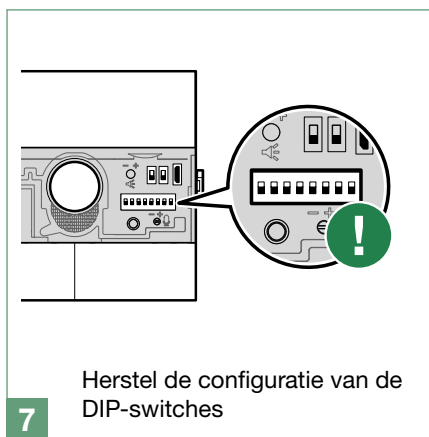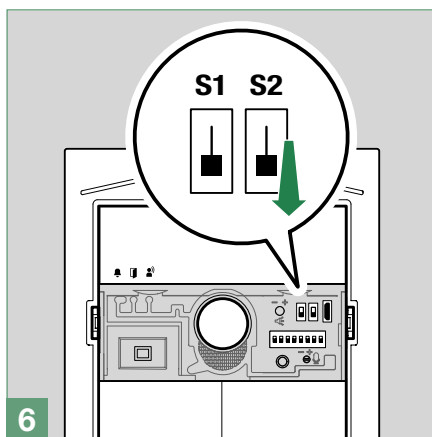

Tabel speciale programmeringen

CODE	DIPSWITCH ON	FUNCTIES
		Audiovisuele berichten
195	1,2,7,8	Hebreeuws
196	3,7,8	Pools
197	1,3,7,8	Catalaans
198	2,3,7,8	Galicisch
199	1,2,3,7,8	Baskisch
206	2,3,4,7,8	Deens
207	1,2,3,4,7,8	Noors
211	1,2,5,7,8	Zweeds
215	1,2,3,5,7,8	Italiaans
216	4,5,7,8	Frans
217	1,4,5,7,8	Spaans
218	2,4,5,7,8	Nederlands
219	1,2,4,5,7,8	Grieks
220	3,4,5,7,8	Engels
221	1,3,4,5,7,8	Duits
222	2,3,4,5,7,8	Portugees
202	2,4,7,8	Activeert het spraakbericht (voor waarschuwing deur open) als het RTE-contact wordt gesloten
203	1,2,4,7,8	Deactiveert het spraakbericht (voor waarschuwing deur open) als het RTE-contact wordt gesloten (standaard)
210	2,5,7,8	Activeert de visuele berichten en deactiveert de spraakberichten (standaard)
214	2,3,5,7,8	OFF: deactiveert de spraakberichten en de visuele berichten
		Beheer relaissturing N.B. op de installatie mag art. 1256 niet aanwezig zijn in de modus algemene relaissturing.
229	1,3,6,7,8	Inschakeling relais C.NC.NO op relaissturing: 2 sec (standaard)
230	2,3,6,7,8	Inschakeling relais C.NC.NO op relaissturing: 4 sec
231	1,2,3,6,7,8	Inschakeling relais C.NC.NO op relaissturing: 8 sec
		Deurslot
184	4,5,6,8	Tijd deurslot: 100 msec
185	1,4,5,6,8	Tijd deurslot: 200 msec
186	2,4,5,6,8	Tijd deurslot: 500 msec
245	1,3,5,6,7,8	Tijd deurslot: 2 sec + toon uit (standaard)
246	2,3,5,6,7,8	Tijd deurslot: 4 sec
247	1,2,3,5,6,7,8	Tijd deurslot: 8 sec
248	4,5,6,7,8	Bevestigingstoon deurslot: ingeschakeld
252	3,4,5,6,7,8	Deurslotbediening altijd ingeschakeld (standaard)
253	1,3,4,5,6,7,8	Deurslotbediening alleen ingeschakeld voor de opgeroepen gebruiker
		Functies installatie
232	4,6,7,8	Wachttijd antwoord: 60 sec (standaard)
233	1,4,6,7,8	Wachttijd antwoord: 120 sec
234	2,4,6,7,8	Wachttijd antwoord: 30 sec
235	1,2,4,6,7,8	Gesprekstijd: 90 sec (standaard)
236	3,4,6,7,8	Gesprekstijd: 180 sec
145	1,5,8	RTE-ingang ingesteld als lokale deurslotbediening (standaard)
146	2,5,8	RTE-ingang ingesteld als signalering deur open
154	2,4,5,8	Tijd signalering bezet: 10 sec (standaard)
155	1,2,4,5,8	Tijd signalering bezet: 300 sec
239	1,2,3,4,6,7,8	Bevestigingstoon bij oproep gebruiker: ingeschakeld (standaard)
240	5,6,7,8	Bevestigingstoon bij oproep gebruiker: uitgeschakeld

243	1,2,5,6,7,8	Wachttijd tot reset (na ophangen of na deurslotbediening): 10 sec (standaard)
244	3,5,6,7,8	Wachttijd tot reset (na ophangen of na deurslotbediening): 1 sec
208	5,7,8	Activeert de "Wacht tot resettijd" bij deurslotbediening (standaard)
209	1,5,7,8	Deactiveert de "Wacht tot resettijd" bij deurslotbediening (de wachttijd antwoord of de gesprekstijd wordt toegepast)
249	1,4,5,6,7,8	Oproep verzenden: enkel (standaard)
250	2,4,5,6,7,8	Oproep verzenden: drievoudig
Geluid drukknoppen		
142	2,3,4,8	Geluid bij druk op knop ON (standaard)
143	1,2,3,4,8	Geluid bij druk op knop OFF
Regeling achtergrondverlichting drukknoppen		
158	2,3,4,5,8	OFF-modus: Leds van de drukknoppen altijd uit
159	1,2,3,4,5,8	ON-modus: Leds van de drukknoppen altijd aan
160	6,8	AUTO-modus: Leds van de drukknoppen gaan dankzij de schemersensor 's nachts aan en overdag uit (standaard)
161	1,6,8	Activeert de helderheidsinstelling van de leds van de drukknoppen. ► Druk herhaaldelijk op een drukknop voor elke module om de lichtsterkte van de knoppen afzonderlijk te veranderen (zie: " Helderheidsinstelling van de leds van de drukknoppen ")
162	2,6,8	Light-me OFF (standaard)
163	1,2,6,8	Light-me ON: de leds van de drukknop van de audio/videomodule branden altijd en als ze ingedrukt worden, gaan de leds van alle drukknoppen branden (zie: " Gedrag van de functie Light-Me op basis van de achtergrondverlichtingsmodus van de leds ")
150	2,3,5,8	Tijd light-me: 30 sec
151	1,2,3,5,8	Tijd light-me: 60 sec (standaard)
152	4,5,8	Tijd light-me: 120 sec
Herstel-backup		
114	2,5,6,7	Importeert bij vervanging van de audio/videomodule alle programmeringen (alleen beschikbaar als er minimaal een extra module is die via bandkabel is aangesloten)
Reset		
115	1,2,5,6,7	Reset programmeringen drukknoppen: als de modules geadresseerd zijn (zie " Adressering drukknopmodules ") wordt de programmering van de oproepadressen van de drukknoppen gereset
254	2,3,4,5,6,7,8	Reset speciale programmeringen: reset standaard alle parameters die in deze tabel staan