


Monitor gebruikshandleiding

Type Smart

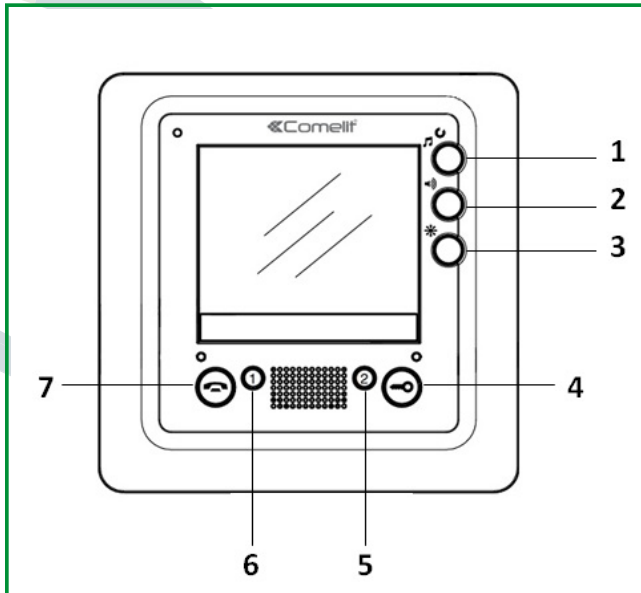

1. Volumeregeling & Privacy-functie
2. Gespreksvolume
3. Lichtsterkte beeld
4. Deuropener knop
5. Beeldoproep
6. Geen functie
7. Gesprekknop

Gebruik

Als er wordt aangebeld vanaf het deurstation zal het beeld automatisch oplichten en knipperen de gesprekknop (knop 7) en de deuropener knop (knop 4). Nu kan de keuze worden gemaakt het gesprek aan te nemen (druk op knop 7, wacht ca. 2 sec.) of de deur direct te openen (knop 4).

Volumeregeling

Het volume van de beltoon is te regelen door aan de volumeregeling knop te draaien (knop 1). Naar rechts draaien om het volume van de beltoon te verhogen.

Beeldoproep

Druk op knop 2 (knop 5 in de tekening) om de functie beeldoproep in te schakelen. De beeldoproep wordt automatisch, na ongeveer 60 seconden, weer uitgeschakeld. De functie beeldoproep is slechts door 1 gebruiker tegelijkertijd te gebruiken. Als het systeem bezet is en u probeert deze functie te activeren, zal het rode lampje rechtsboven gaan knipperen.

Wijzigen beltoon

De beltoon wijzigen is alleen mogelijk wanneer de installatie in ruststand verkeert (er knippert geen LED lampje). Houd de deuropener knop (knop 4) ingedrukt tot er een bevestigingston klinkt. Druk 1 maal op knop 4 (er klinkt 1 enkele bevestigingston)druk daarna meerdere malen op knop 1 (knop 6 in de tekening) om de verschillende beltonen te beluisteren. Druk op knop 2 (knop 5 in de tekening) om de gewenste beltoon te bevestigen en om het wijzigingsmenu te verlaten, er klinkt een bevestigingston.

Privacy-functie

Met de functie Privacy kan de bel worden uitgezet. Hierdoor zal de bel vanaf het deurstation niet meer hoorbaar zijn. Draai knop 1 volledig naar links om de Privacy-functie in te schakelen. De signaal LED privacy gaat branden.



Attentie!

Om het risico van storingen en contact met elektriciteit te voorkomen of tot een minimum te beperken:

- het apparaat niet openmaken en niets eigenhandig repareren.
- schakel daarvoor in voorkomende gevallen gekwalificeerd personeel in.
- geen voorwerpen in het apparaat steken en geen vloeistof ingieten.
- reinigen met een met water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.