

Advance CCTV Lite software P2P

Windows / MAC

Comelit Nederland B.V.

078-6511201

Downloaden en installeren

**WITH
YOU
ALWAYS**

Downloaden



[Windows versie downloaden](#)



[Mac versie downloaden](#)

Na het downloaden kan het bestand uitgepakt worden om te installeren.

Volg de stappen die aangegeven worden totdat het aanmeldscherm zichtbaar is

Inloggen

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in:

Gebruikersnaam: **admin**
Wachtwoord: **admin**

Selecteer '**Wachtw onthouden**'
Selecteer '**Auto aanmelden**'

Klik op '**Aanmeld**'

Klik op '**Skip**'



Aanmeld

Gebr. naam admin

Wachtwoord Voer wachtw. in

☐ Wachtw onthouden ☐ Auto aanmeld

Aanmeld Annuleren Reset Password




Aanmeld

Gebr. naam admin

Wachtwoord

☒ Wachtw onthouden ☒ Auto aanmeld

Aanmeld Annuleren Reset Password

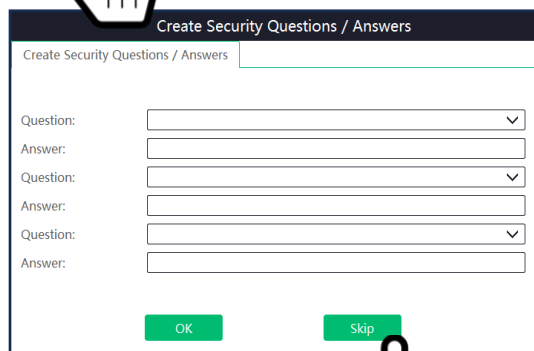

Create Security Questions / Answers

Create Security Questions / Answers

Question: Answer:


Question: Answer:

Question: Answer:

OK Skip

Recorder toevoegen

WITH
YOU
ALWAYS

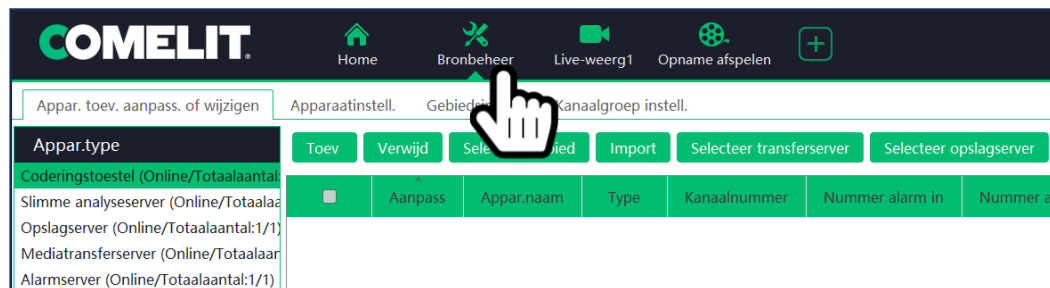

COMELIT

Home Bronbeheer Live-weerg1 Opname afspelen

Appar. toev. aanpass. of wijzigen Apparaatinstell. Gebiedsinstell. Kanaalgroep instell.

Appar.type

Toev Verwijd Selecteer gebied Import Selecteer transferserver Selecteer opslagserver

Coderingstoestel (Online/Totaalaantal:1/1)


Slimme analyseserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Opslagserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Mediatransferserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Alarmserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Klik op 'Bronbeheer'

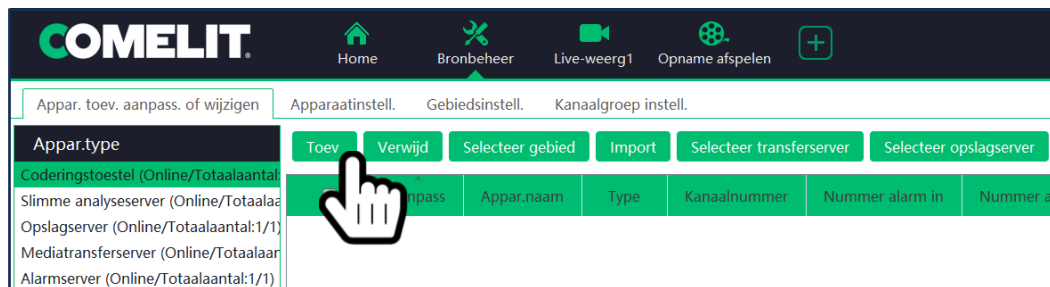

COMELIT

Home Bronbeheer Live-weerg1 Opname afspelen

Appar. toev. aanpass. of wijzigen Apparaatinstell. Gebiedsinstell. Kanaalgroep instell.

Appar.type

Toev Verwijd Selecteer gebied Import Selecteer transferserver Selecteer opslagserver

Coderingstoestel (Online/Totaalaantal:1/1)


Slimme analyseserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Opslagserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Mediatransferserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Alarmserver (Online/Totaalaantal:1/1)

Klik op 'Toev'

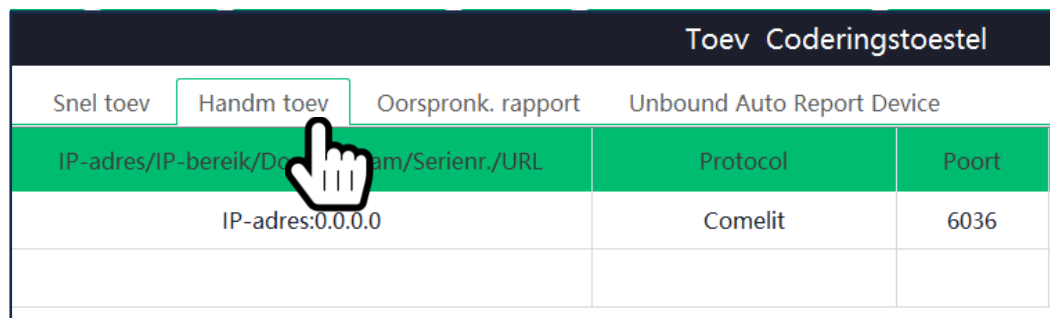

Toev Coderingstoestel

Snel toev Handm toev Oorspronk. rapport Unbound Auto Report Device


IP-adres/IP-bereik/Domain/Serienr./URL Protocol Poort

IP-adres:0.0.0.0 Comelit 6036

Klik op 'Handm toev'

Recorder toevoegen via P2P

WITH
YOU
ALWAYS

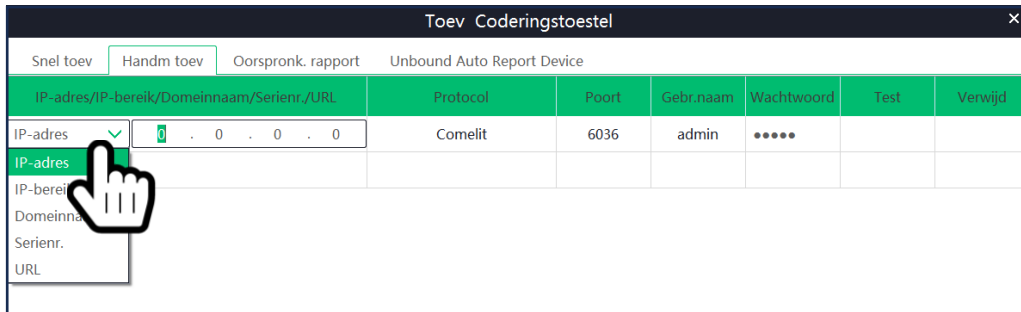


Toev. Coderingstoestel

Snel toev | Handm toev | Oorspronk. rapport | Unbound Auto Report Device

IP-adres/IP-bereik/Domeinnaam/Serienr./URL	Protocol	Poort	Gebr. naam	Wachtwoord	Test	Verwijd
IP-adres	Comelit	6036	admin			

Klik voor de tekst 'IP-adres'
Selecteer de optie 'Serienr.'

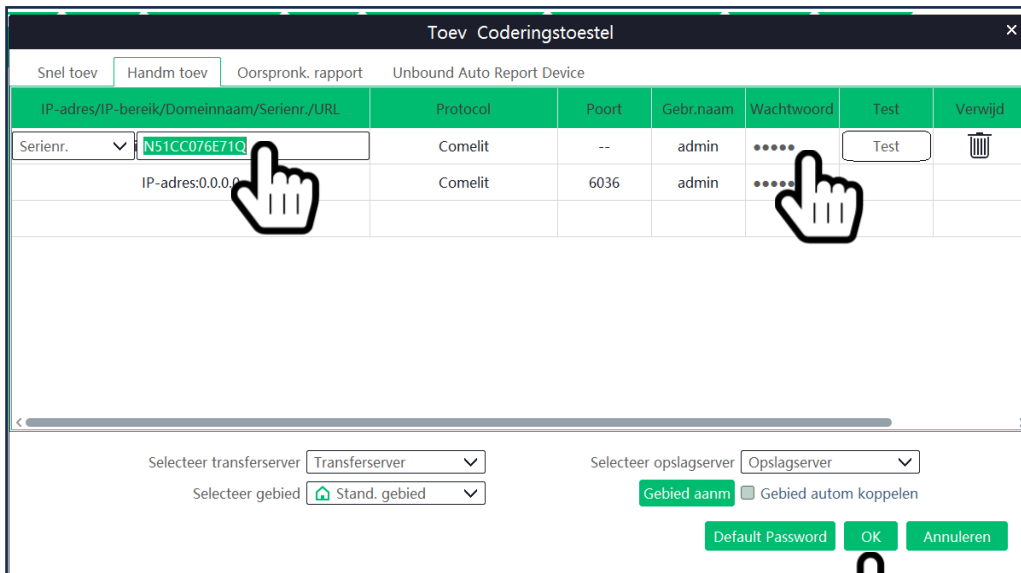

Toev. Coderingstoestel

Snel toev | Handm toev | Oorspronk. rapport | Unbound Auto Report Device

IP-adres/IP-bereik/Domeinnaam/Serienr./URL	Protocol	Poort	Gebr. naam	Wachtwoord	Test	Verwijd
Serienr.	Comelit	--	admin		Test	
IP-adres:0.0.0.0	Comelit	6036	admin			

Selecteer transerserver: Transerserver
Selecteer gebied: Stand. gebied
Selecteer opslagserver: Opslagserver
Gebied aanm. ☐ Gebied autom koppelen

Default Password OK Annuleren

Voer het 'seriennr' in


*Het serienummer is terug te vinden
onder de P2P instellingen van de
recorder bij de QR code

Voer het 'Wachtwoord' in


Klik op 'Ok'

Live kijken

WITH
YOU
ALWAYS

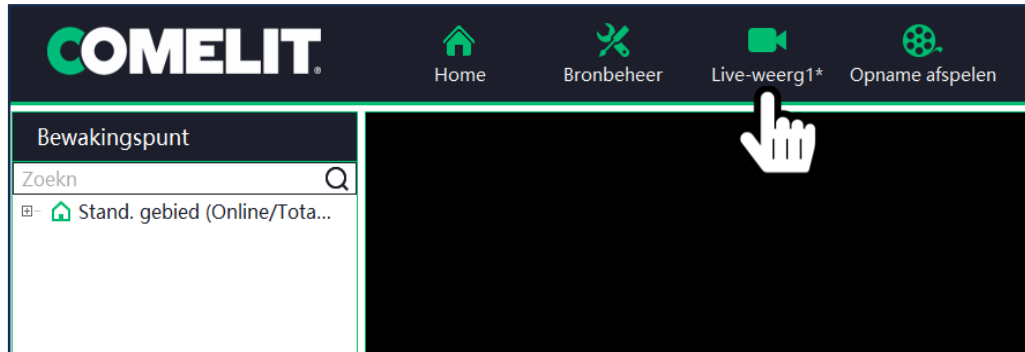

Klik op 'Live weerg1'

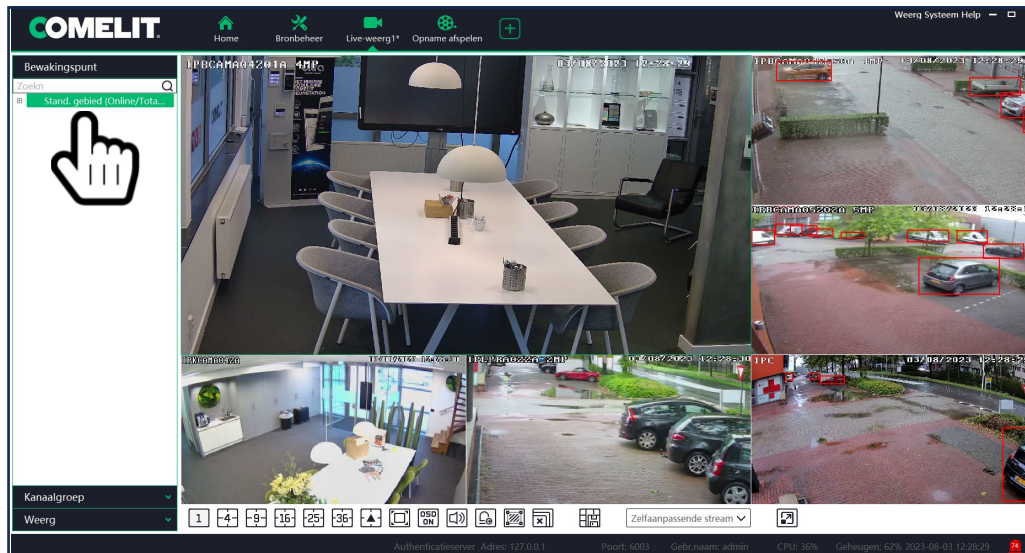


Dubbel klik op 'Stand. Gebied'


De live beelden worden geopend

Beelden terugkijken

WITH
YOU
ALWAYS

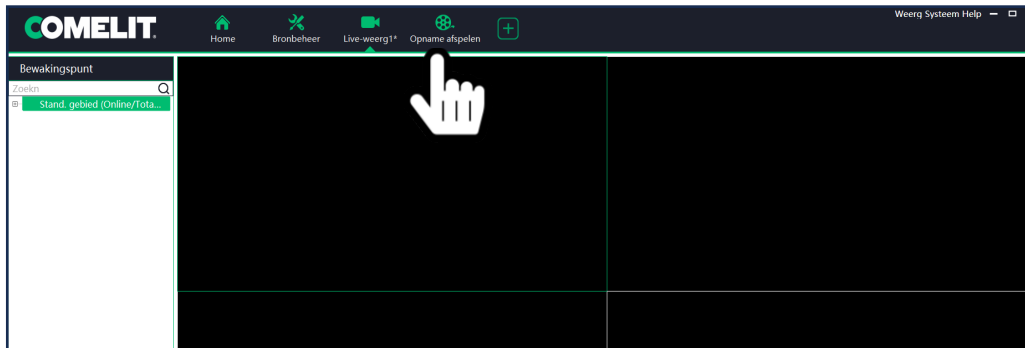

Klik op 'Opname afspelen'

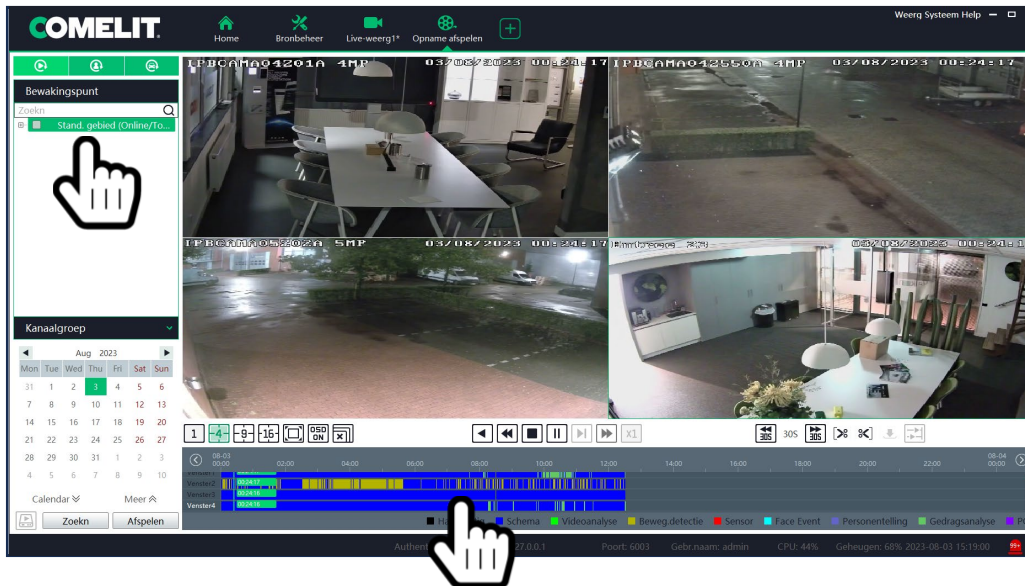

Dubbel klik op 'Stand. Gebied'

De opname worden geopend

Het is mogelijk om per kanaal
een tijd te kiezen op de tijdbalk

Informatie & ondersteuning

**WITH
YOU
ALWAYS**

Voor meer informatie of technische ondersteuning, neem contact op met Comelit Nederland B.V. te bereiken op:

Telefoonnummer: 078- 651 1201 of
E-mail naar: info@comelit.nl

