

Simplekey Online is een online programma om de tags uit de serie SK9050, SK9051, SK9052, SK9053, SK9060, SK9061 en SK9062 te programmeren en uit te lezen.

Om dit online programma te gebruiken dient u in het bezit te zijn van de USB lezer art. SK9091 en te registreren met een account.

Installatie van de driver

Indien het de eerste keer is dat u Simplekey op de gebruikte pc of laptop toepast, is het belangrijk om volgende stappen te volgen :

Open uw browser (wij adviseren Chrome) en ga naar www.simplekey.eu.

Opmerking : Andere browsers zijn ook mogelijk maar let er op dat eventuele blockers of invoegtoepassingen uitgeschakeld zijn!

Voordat u inlogt is het belangrijk om eerst de driver voor de SK9091 te downloaden indien u deze nog niet op de pc of laptop heeft geprogrammeerd.

Om de driver te downloaden klikt u op de link : **Gelieve hier te klikken om de driver te downloaden** die onder het login scherm staat.

Hierna kunt u het gedownloade bestand openen en installeren. Volg de stappen die het programma aangeeft.

Na het installeren van de driver verschijnt er een icoon op het bureaublad met de naam Comelit SimpleKey_v2.4.3.

Registreren / login

Om in te loggen of te registreren kunt u dubbelklikken op het op het bureaublad met de naam Comelit SimpleKey_v2.4.3 (of een oudere versie en update is wenselijk) dubbel te klikken.



De website www.simplekey.eu zal dan openen en kunt u inloggen met uw account of een nieuw account aanmaken.

De USB lezer art. SK9091 moet wel al vooraf verbonden zijn met uw pc of laptop.

Als de USB lezer aangesloten en de driver gestart is, verschijnt rechtsonder op het bureaublad een gele ster. Indien de ster niet geel is, is de USB lezer niet aangesloten.



Aanmaken van een project

Om een project aan te maken is het verstandig dat het sleutelplan vooraf bekend is om wijzigingen achteraf te voorkomen.

Een sleutelplan houdt in dat het aantal lezers, eventuele rechten per lezer en het aantal sleutels al bekend is c.q. vast is gelegd.

Om een nieuw project aan te maken, klikt u op de werldebol. Indien u de muisaanwijzer op de werldebol houdt, ziet u de tekst : Een site toevoegen.



U dient dan de gegevens in te vullen van het project en de benodigde lezers, bouwdelen, appartementen per bouwdeel en het aantal sleutels volgens het sleutelplan en klik op bevestigen. Indien u meerdere kleuren sleutels uit de serie SK9050 gebruikt, laat kleurbeheer aangevinkt staan!

Maakt u gebruik van alleen maar 2 kleur, vink kleurbeheer uit.

Een site toevoegen:

Naam:

Postcode:

Plaats:

Adres:

☐ Eén enkele deur ☒ Meerdere deuren

Hoeveel hoofddeuren? ▼

Hoeveel bouwdeelen per site? ▼

Hoeveel appartementen per bouwdeel ▼

Hoeveel badges per appartement ▼

Hoeveel zenders per appartement ▼

☒ Kleurbeheer


☐ Verdiepingenbeheer

☐ IP-netwerkbeheer


Na het bevestigen van het project kunt u de sleutels programmeren.

Dubbeltklik op het gebouw en de betreffende woning. U ziet dan verschillende kleuren sleutels. Leg de sleutel op de USB lezer en klik dan dezelfde kleur sleutel aan.

U kunt een naam aan de sleutel geven b.v. de Vries. Klik dan op Bevestigen en de naam van de gebruiker verschijnt dan aan de linkerzijde bij de sleutel.

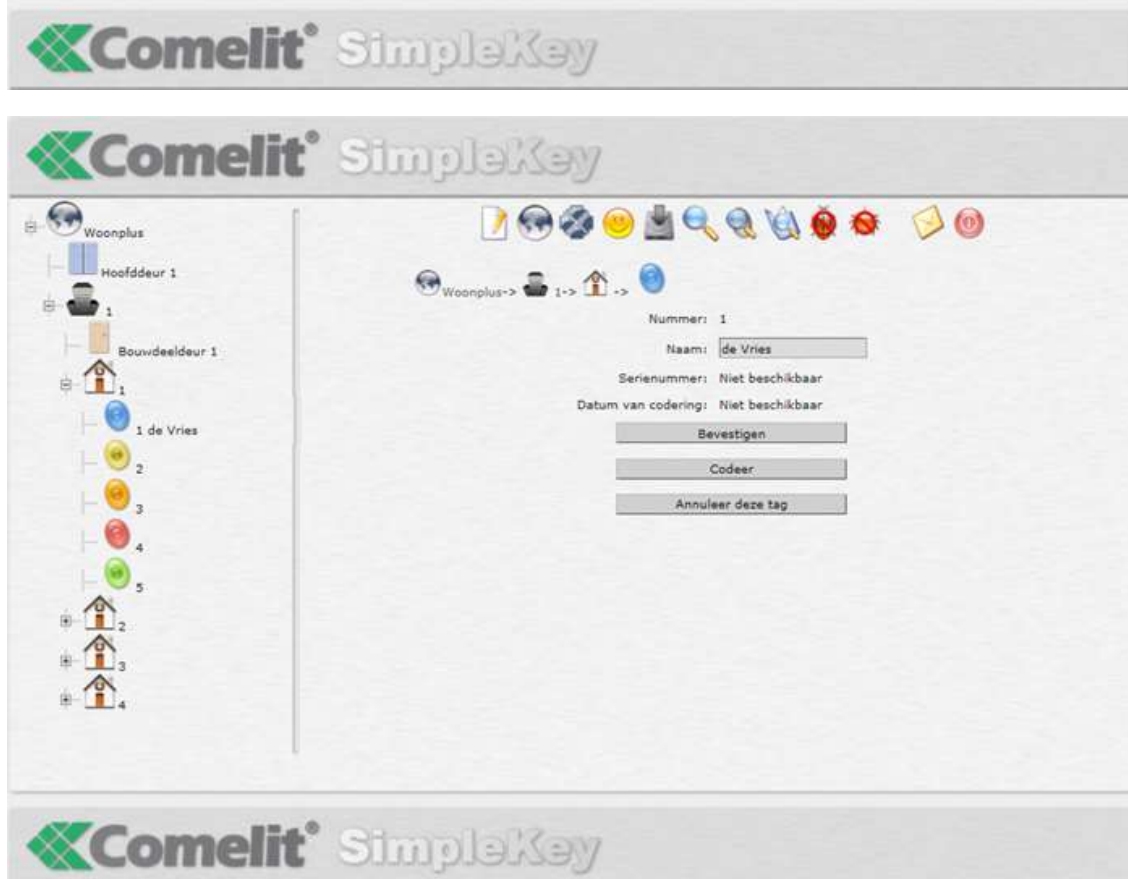

Klik dan op Codeer. De sleutel wordt dan gecodeerd. Indien u de foutmelding krijgt dat de driver niet geactiveerd maar de gele ster in de taakbalk wel zichtbaar is, zie pagina 5 voor instellingen in uw browser.

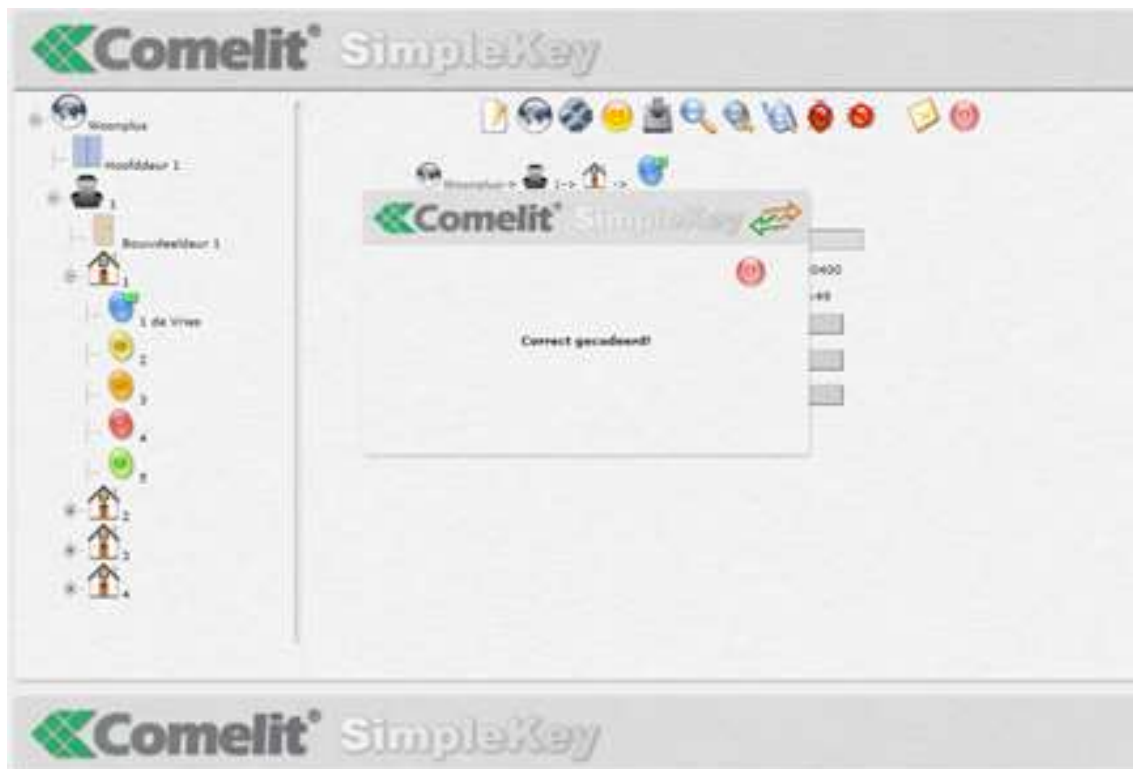


Indien de sleutel correct gecodeerd is dan verschijnt er een groen vierkant bij de sleutel.
Opmerking : Indien dit vierkant geel is, dan is een bestaande sleutel overschreven
vanwege b.v. een verloren sleutel.


Foutmelding "Driver niet geactiveerd" :

Indien u de foutmelding krijgt dat de driver niet geactiveerd maar de gele ster in de taakbalk wel zichtbaar is, dan is het klemblok in uw browser niet toegestaan.
De onderstaande afbeeldingen zijn van de Chrome browser.

Klik in uw browser op de 3 puntjes rechts bovenin en kies "Instellingen"

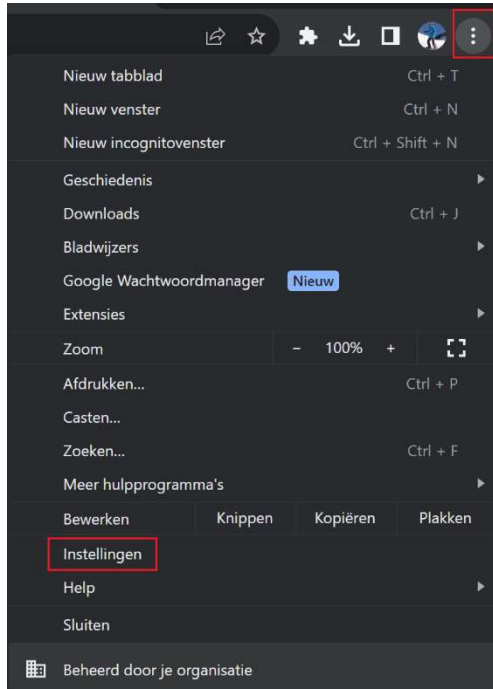


Klik hierna op "Privacy en beveiliging"
Klik aan de rechterzijde op "Site-Instellingen"

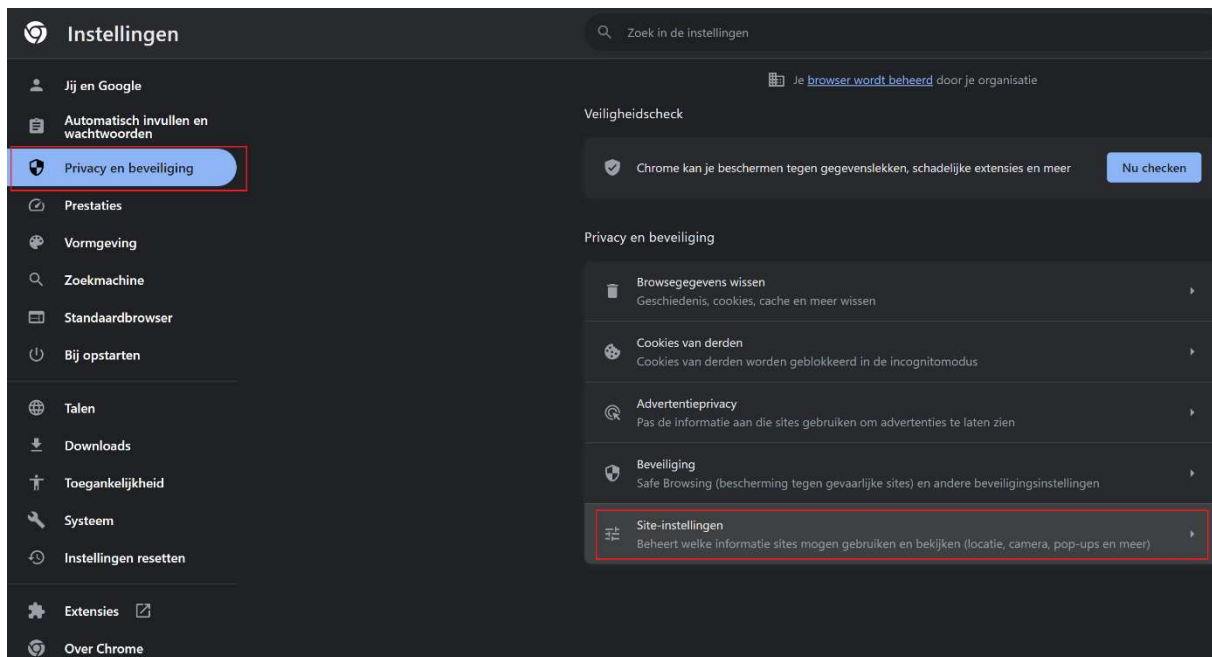


Indien u de website simplekey.eu ziet staan, klik dan op het driehoekje achter de site naam.

Indien deze niet zichtbaar is, vul dan in de zoekbalk van dit scherm de naam simplekey in. Als de website dan zichtbaar is, klik dan op het driehoekje achter de site naam.

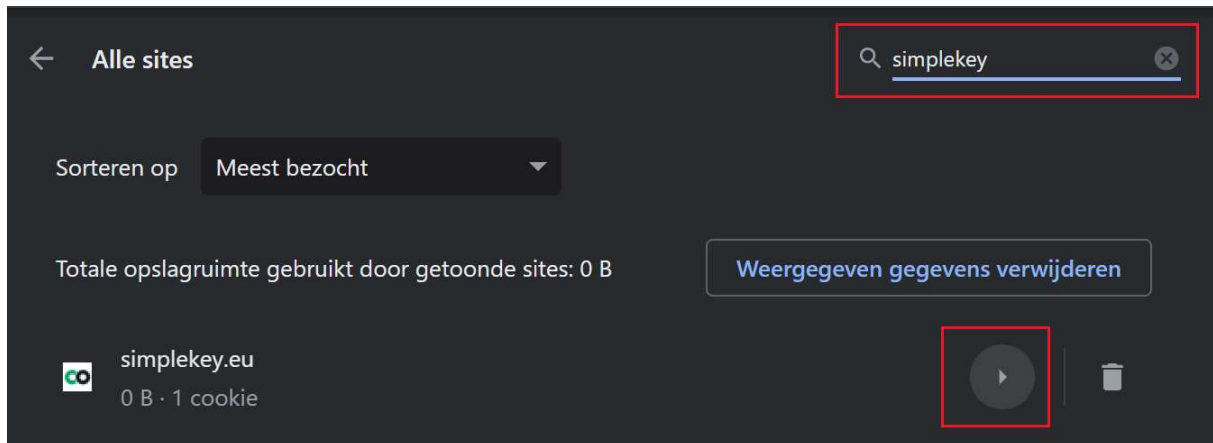

Scroll dan naar onder en klik achter "Klembord" op "Toestaan"

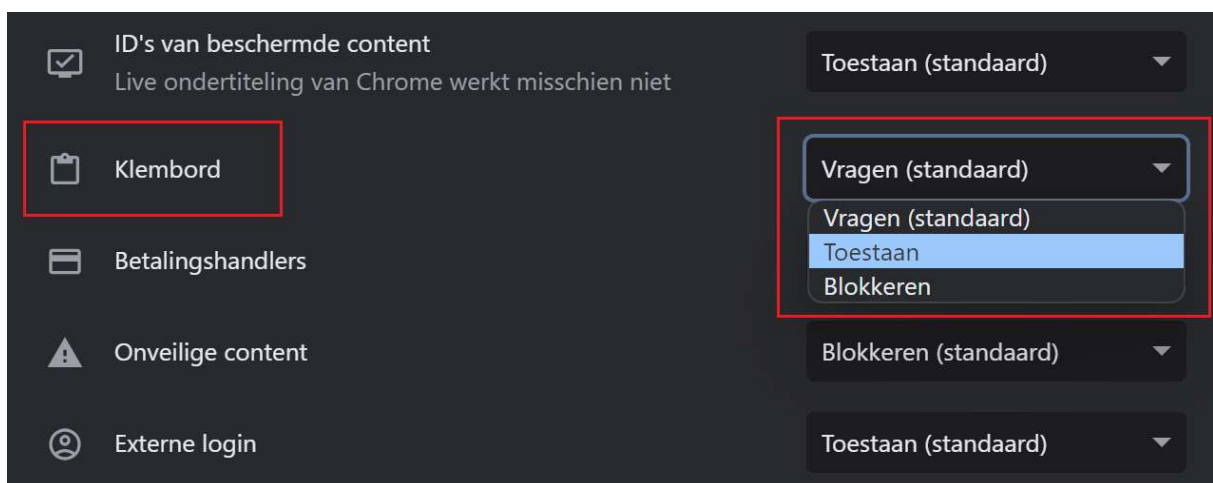

Verlaat hierna de pagina met de instellingen en ververs uw pagina met de toets "F5".

Programmeren van Service sleutels :



Klik op het logo van de Service sleutel (pasbeheer)
U ziet dan onderstaand scherm.

The screenshot shows the Simplekey software interface. At the top is a taskbar with various icons. The main window has a sidebar on the left with a tree view containing a globe icon and a folder icon labeled '1'. The main area contains the following fields:

- Pasnummer:** 1 (dropdown), **Nieuw Pas** (button), **Naam:** de Vries (text box)
- Jaar:** 2025 (dropdown), **Maand:** 12 (dropdown), **Dag:** 31 (dropdown)
- Toegelaten dagen:** A grid of checkboxes for days of the week: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag. All are checked.
- Permanent** (selected radio button) / **Tijdelijk** (radio button)
- Tijd Range 1:** van: 00:00 tot: 23:59
- Tijd Range 2:** van: 00:00 tot: 00:00
- Bevestigen** (button)

Kies in het scherm eerst een of meerdere projecten of bouwdelen uit waar de grijze service sleutels toegang tot heeft.

Kies dan uw pasnummer uit en geef een naam op.

Daaronder kunt u de datum ingeven wanneer de servicesleutel afloopt.

Bij "Toegelaten dagen" kunt u de dagen ingeven op welke dag de service sleutel toegelaten wordt.

U kunt ook tussen Permanent en Tijdelijk kiezen.

Bij Permanent worden de sleutels op elk tijdstip geaccepteerd.

Bij Tijdelijk kunt een vastgestelde tijd aangegeven en dit zelfs verdelen in 2 ranges.

This close-up shows the selection between Permanent and Tijdelijk. The 'Tijdelijk' radio button is selected. Below it, two time ranges are defined:

- Tijd Range 1:** van: 08:00 tot: 10:00
- Tijd Range 2:** van: 12:00 tot: 16:00

Indien alles correct is ingevuld, legt u een grijze service sleutels op de USB lezer en klik op Bevestigen.