


Logos Handsfree LS8720

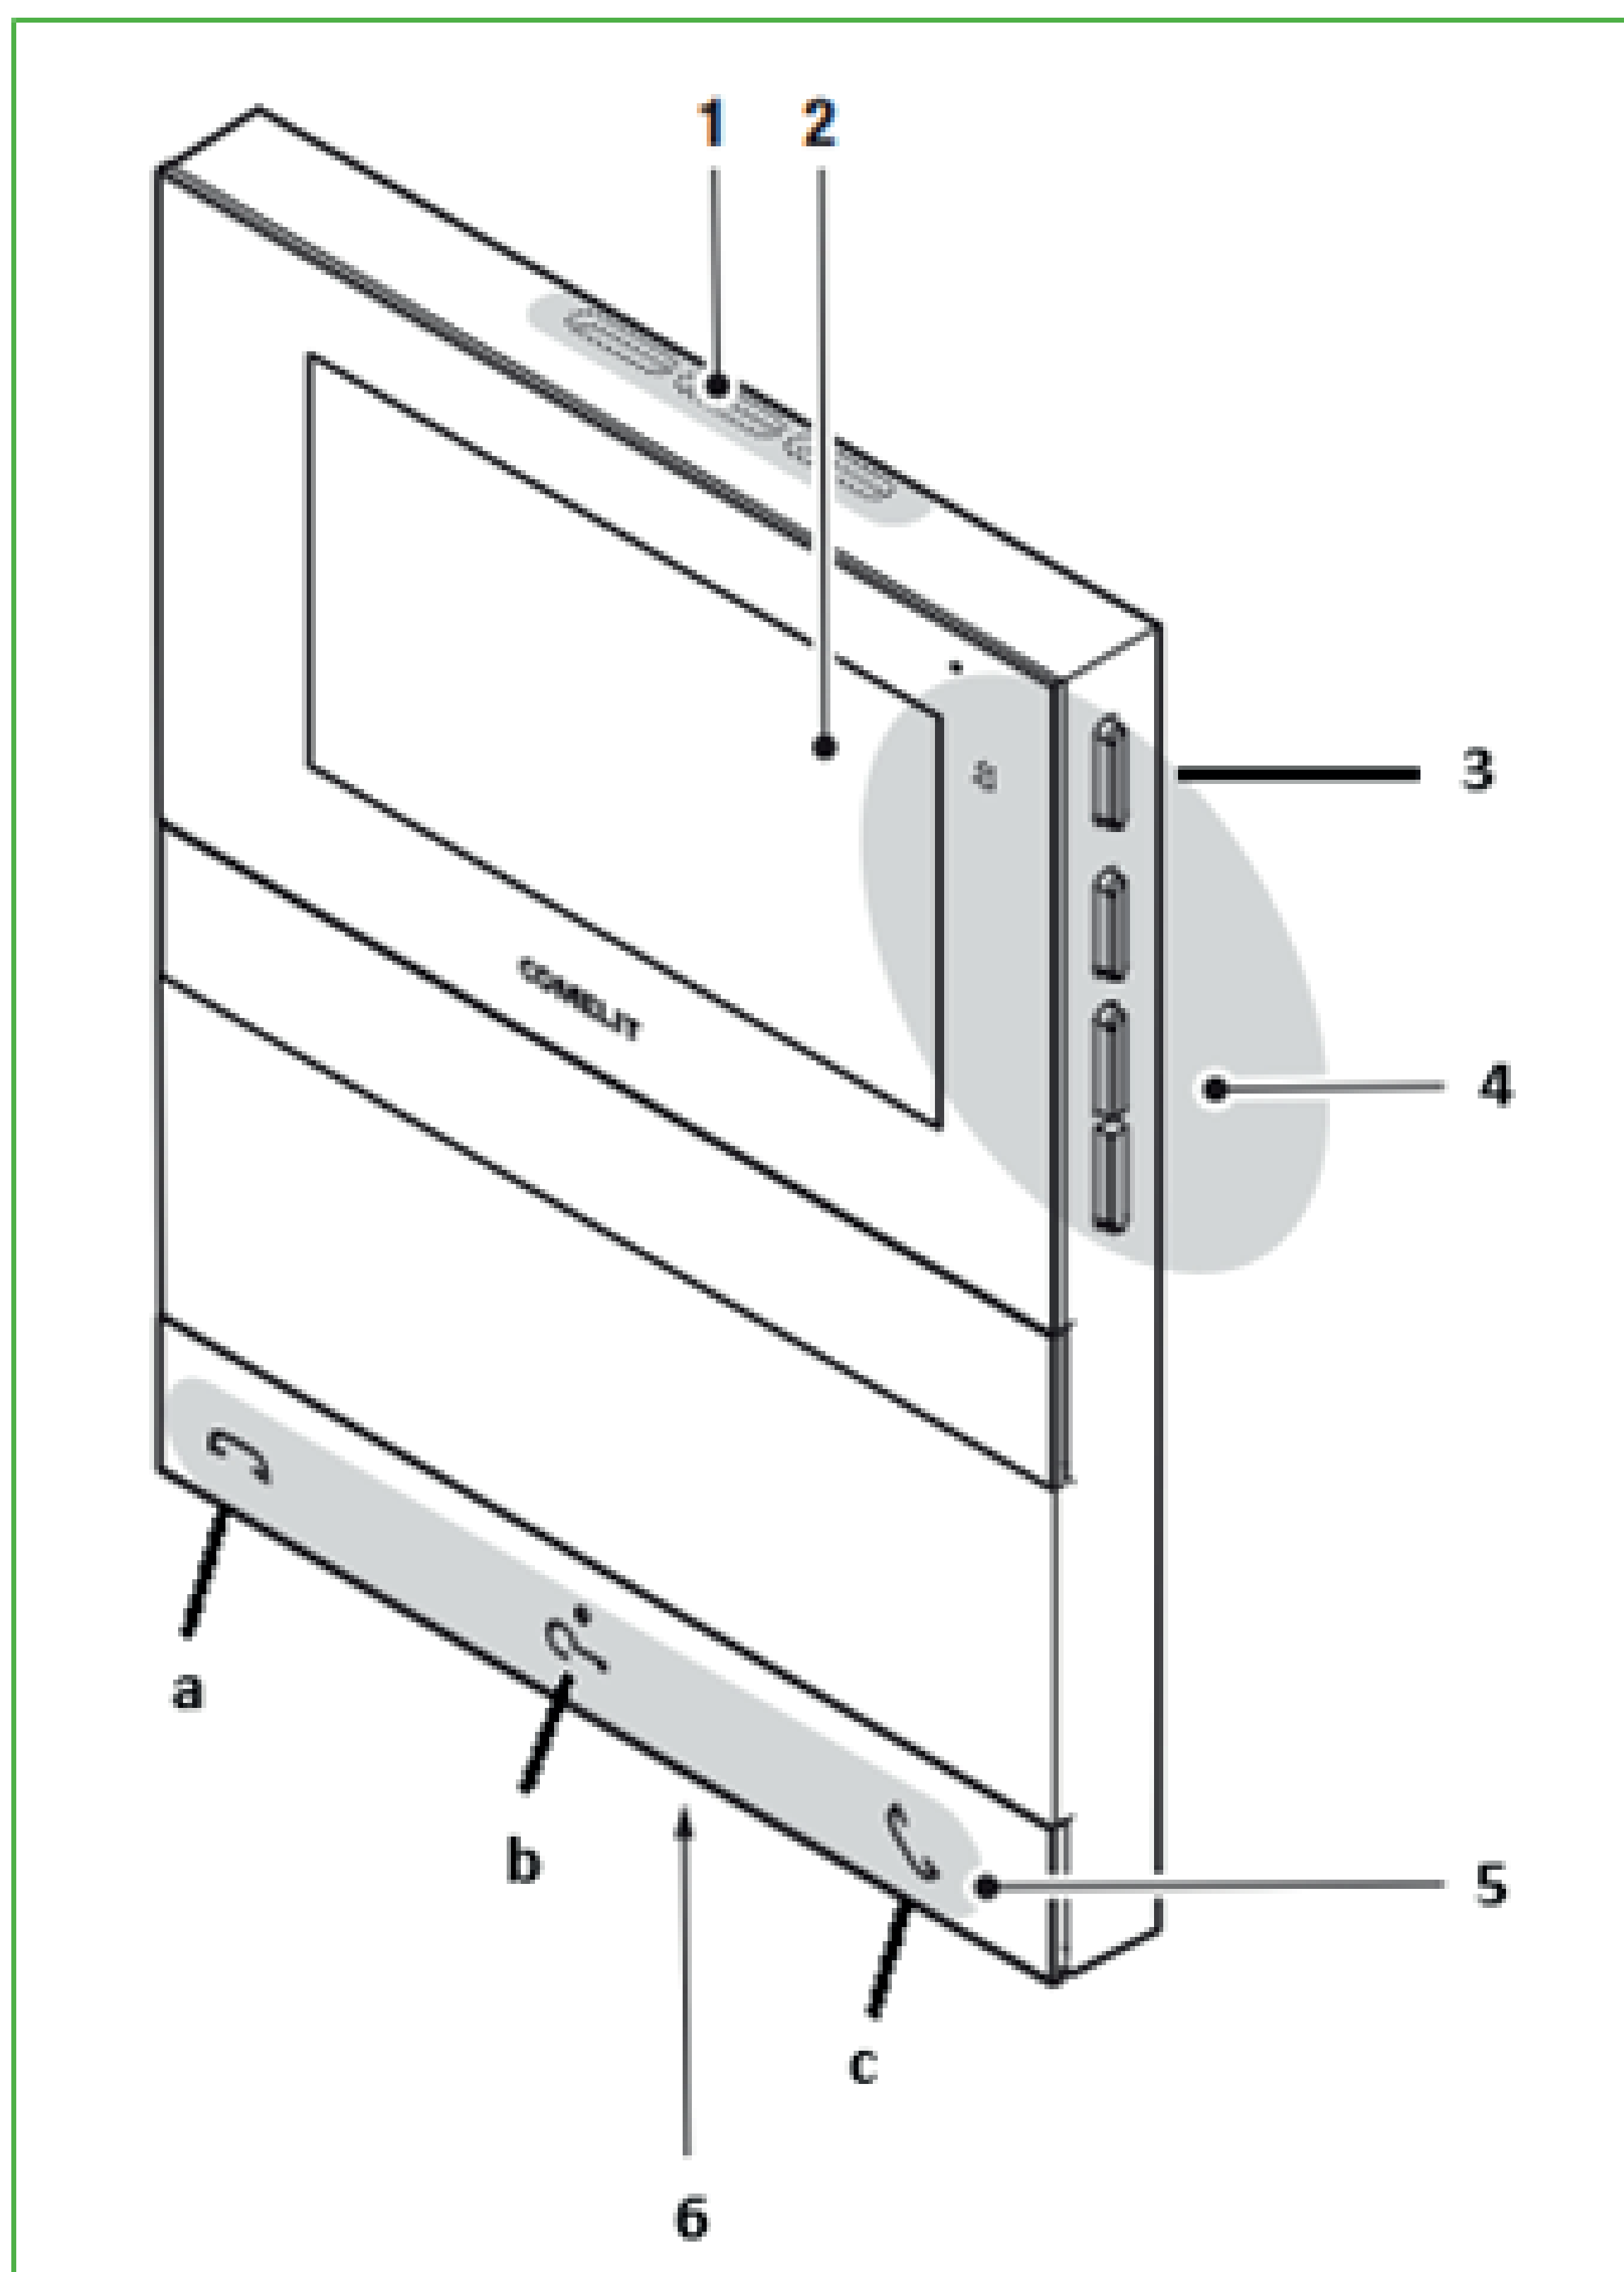

1. Luidspreker
2. 4.3" kleurenscherm
3. Drukknoppen voor stille modus
4. Drukknoppen aan de zijkant voor menu-navigatie
5. Programmeerbare mechanische drukknoppen*:
 - a. Oproep afsluiten
 - b. Deuropener
 - c. Oproep beantwoorden
6. Microfoon

Gebruik

Als er wordt aangebeld vanaf het deurstation zal het beeld automatisch oplichten en gaan de mechanische druktoetsen knipperen. Nu kan de keuze worden gemaakt het gesprek aan te nemen (toets 5c op de tekening) of de deur direct te openen (toets 5b op de tekening). Na het gesprek te hebben aangenomen kan het gesprek worden afgesloten, ook zonder de deur te openen, door op de einde oproep toets te drukken (toets 5a op de tekening).

Privacy-functie

Met de privacy-functie kan de bel worden uitgezet. Hierdoor zal de bel vanaf het deurstation niet meer hoorbaar zijn. Druk op de privacy-toets (toets 3 op de tekening) om deze functie in of uit te schakelen. Wanneer de rode LED naast de privacy-toets rood is opgelicht, is de privacy-functie actief.

*Geprogrammeerde functies kunnen verschillen per installatie, raadpleeg uw installateur als de handleiding niet overeenkomt met uw situatie.

#Voor een uitgebreidere handleiding kunt u de QR-code op de monitor scannen.