


Logos LS8701

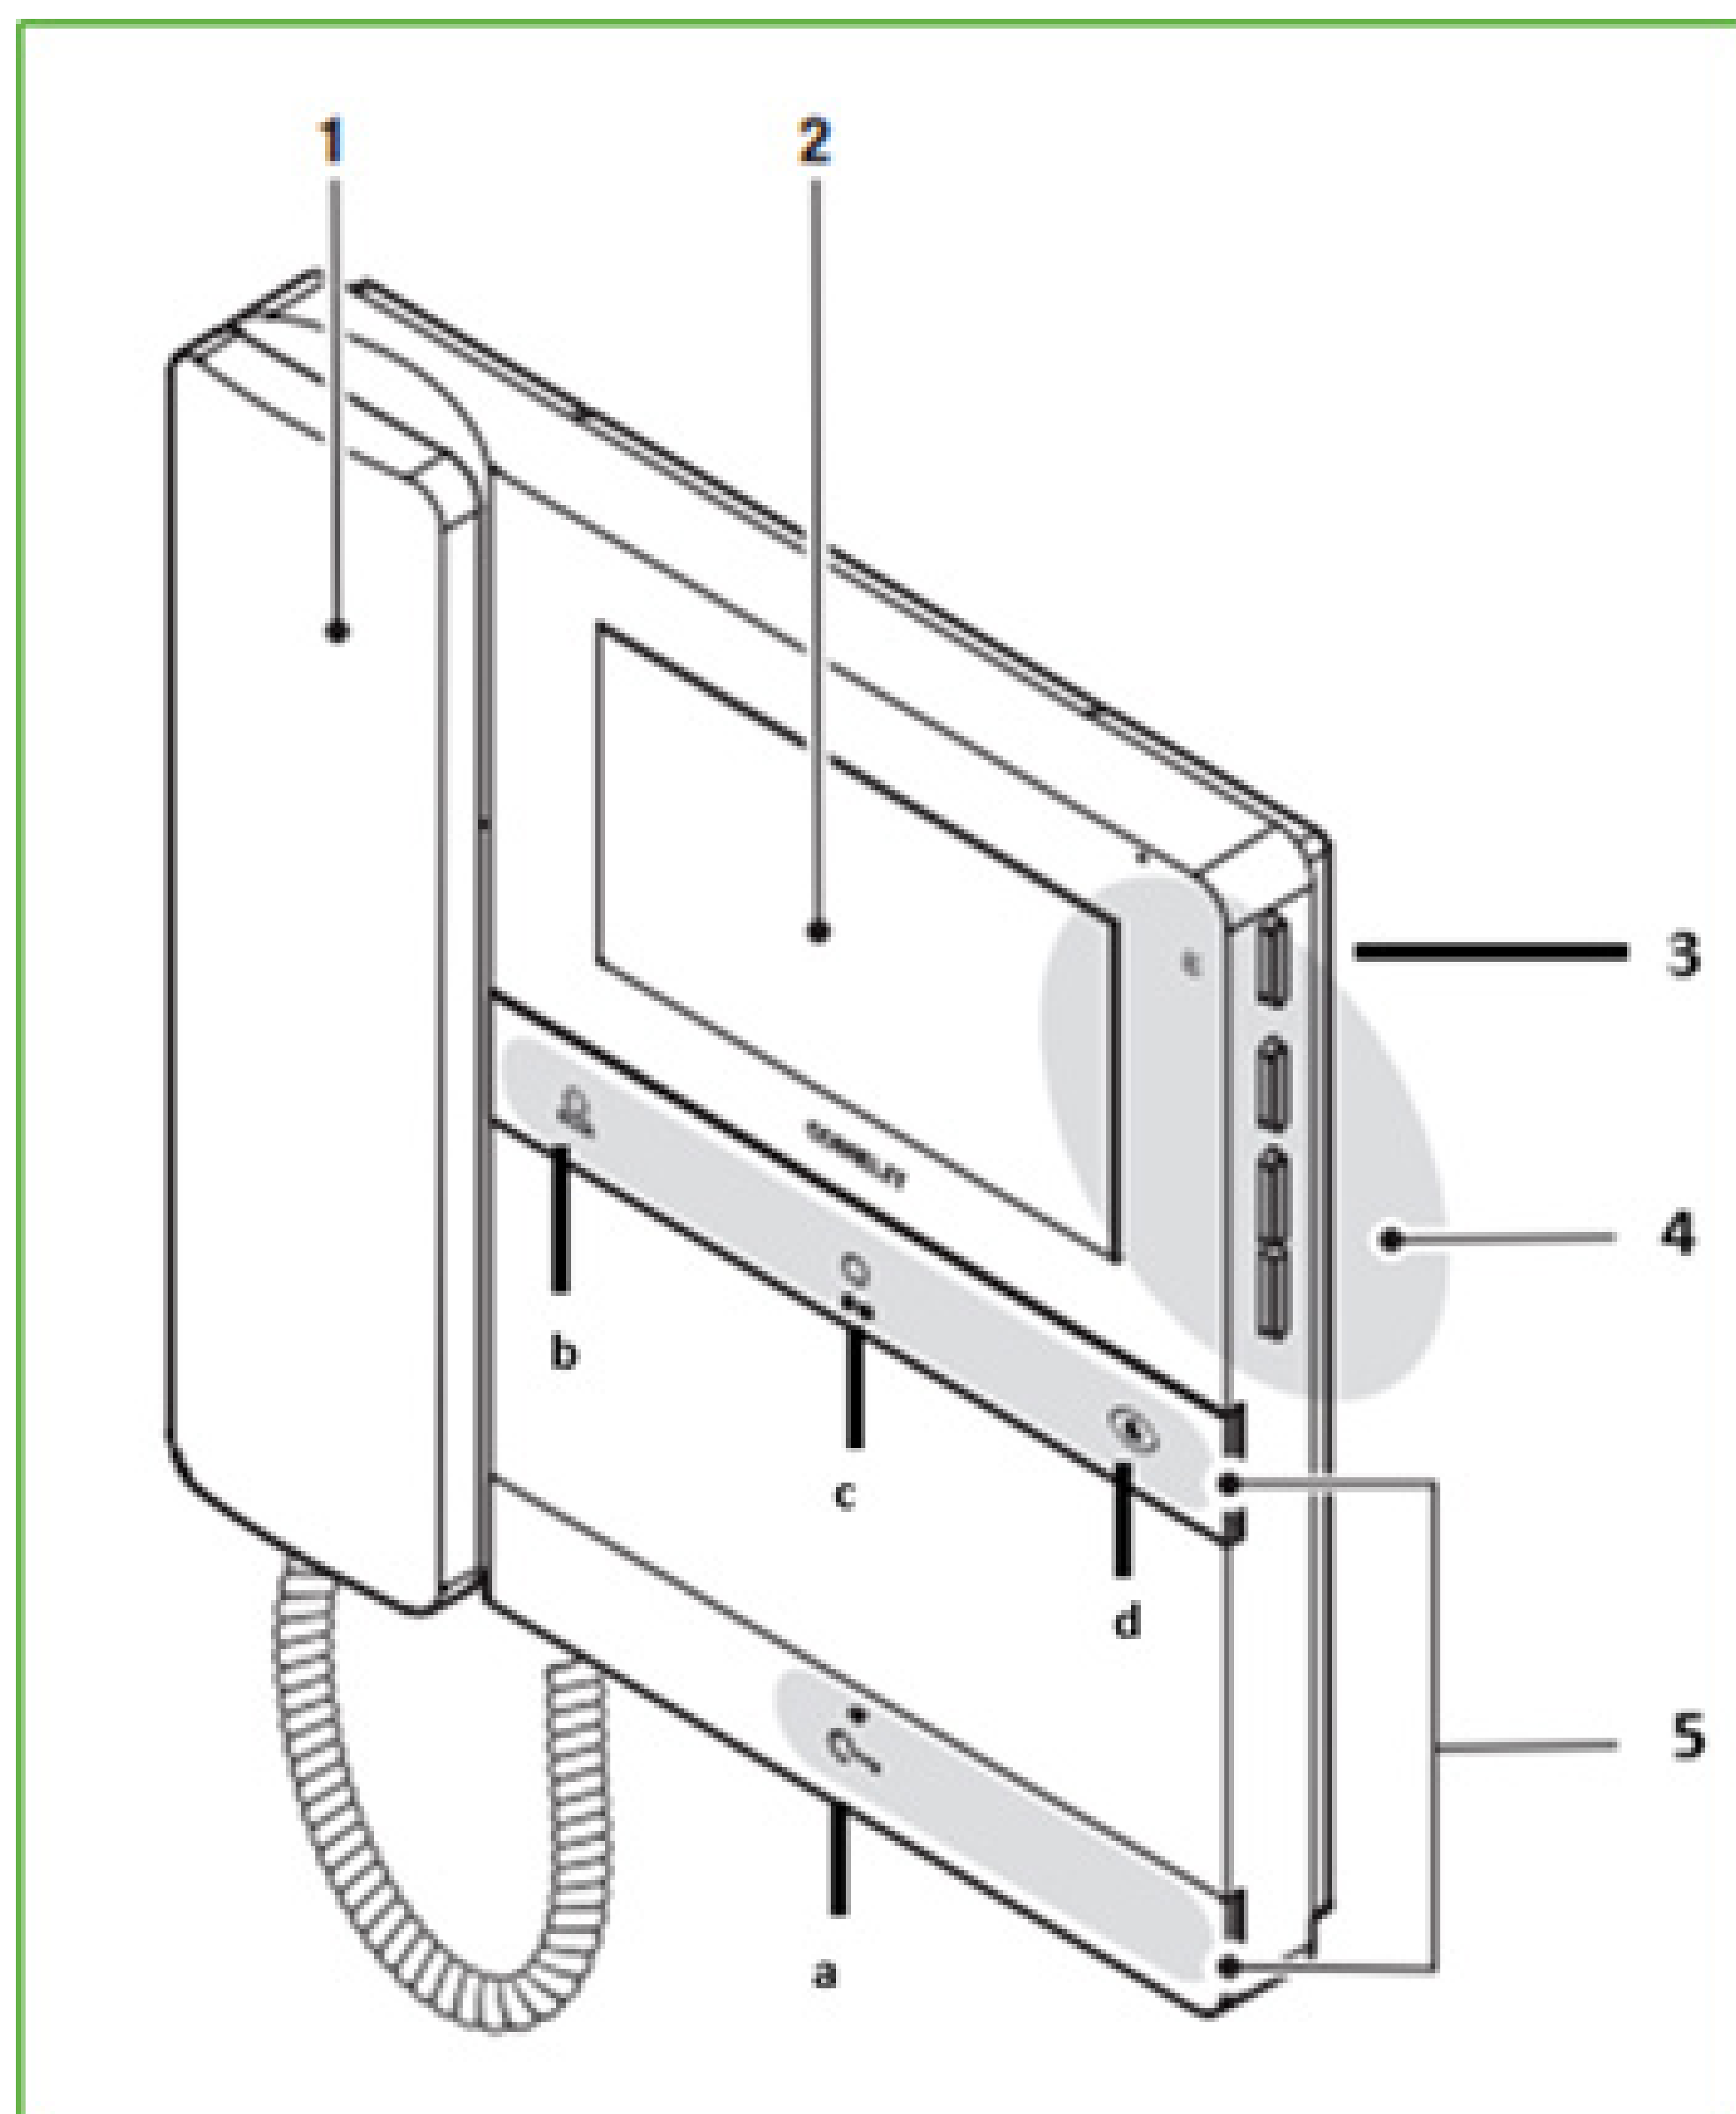

1. Hoorn van de monitor
2. 4.3" kleurenscherm
3. Drukknop voor stille modus
4. Drukknoppen aan de zijkant voor menu-navigatie
5. Programmeerbare mechanische drukknoppen*:
 - a. Deuropener
 - b. Oproep naar portiercentrale
 - c. Algemene relaissturing
 - d. Beeldoproep

Gebruik

Als er wordt aangebeld vanaf het deurstation zal het beeld automatisch oplichten en gaan de mechanische druktoetsen knipperen.

Nu kan de keuze worden gemaakt het gesprek aan te nemen door de hoorn van de haak te nemen (figuur 1 op de tekening) of de deur direct te openen (toets 5a op de tekening). Na het gesprek te hebben aangenomen kan het gesprek worden afgesloten, ook zonder de deur te openen, door de hoorn weer op de haak te hangen.

Privacy-functie

Met de functie-privacy kan de bel worden uitgezet. Hierdoor zal de bel vanaf het deurstation niet meer hoorbaar zijn. Druk op de privacy-toets (toets 3 op de tekening) om deze functie in of uit te schakelen. Wanneer de rode LED naast de privacy-toets rood is opgelicht, is de privacy-functie actief.

*Geprogrammeerde functies kunnen verschillen per installatie, raadpleeg uw installateur als de handleiding niet overeenkomt met uw situatie.

#Voor een uitgebreidere handleiding kunt u de QR-code op de monitor scannen