


Mini Audio art. 2708W/2738W

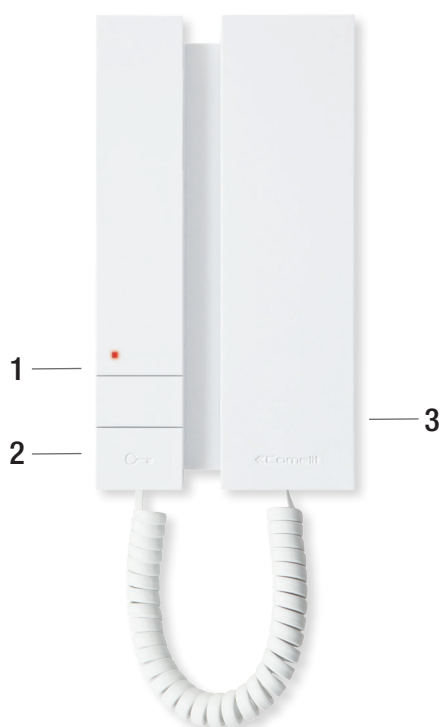

1. Keuzeschakelaar met 3 standen:
Boven: maximaal volume beltoon
Midden: normaal volume beltoon
Beneden: bel uit
2. Deuropener (indrukken)
3. Hoorn van het toestel (de hoorn opnemen om een gesprek te voeren)

Attentie!

Om het risico van storingen en contact met elektriciteit te voorkomen of tot een minimum te beperken:

- Het apparaat niet openmaken en niets eigenhandig repareren. Schakel daarvoor in voorkomende gevallen gekwalificeerd personeel in.
- Geen voorwerpen in het toestel steken en geen vloeistof ingieten.
- Reinigen met een water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.