


Aansluiten van de buslijn en monitoren


1

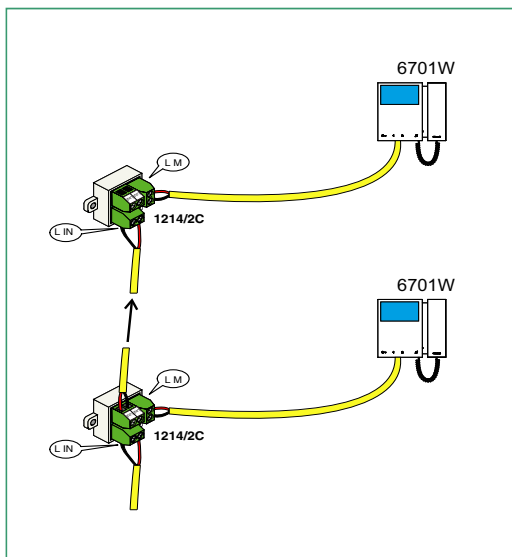

Maak een werkend systeem door een stijgleiding te maken met aftakblokjes (1214/2C). Lus de buslijn door via de L-IN en L-OUT aansluitingen. (zie plaatje)

Vervolgens wordt de lijn die vanaf de LM aansluiting van het aftakblokje komt, aangesloten op de monitor.


2

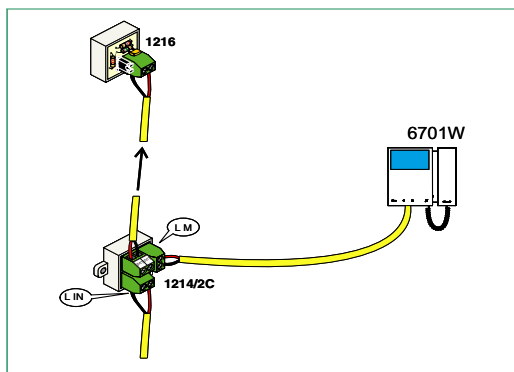

Tenslotte wordt de eindweerstand Art. 1216 op de laatste L-OUT aansluiting in de streng geplaatst, om de stijgleiding af te sluiten.

Dit mag zowel rechtstreeks op het laatste aftakblokje of, als het zo uitkomt, door nog kabel toe te voegen.

3

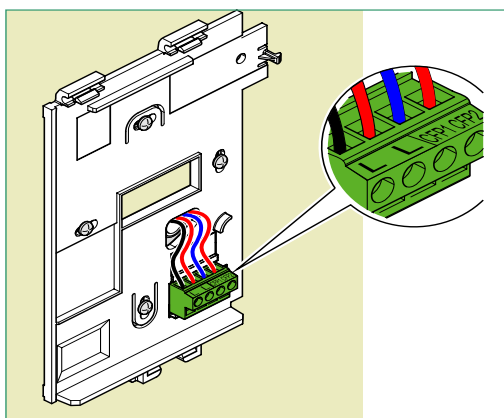

De buslijn afkomstig van de LM aansluitingen van het aftakblokje worden op de L L contacten op de montageplaat van de monitor aangesloten.

Zorg dat de bekabeling via de getoonde uitsparing wordt doorgevoerd, anders is juiste montage niet mogelijk.

Indien gewenst kan er een etagebeldrukker aangesloten worden op de CFP1 en CFP2 contacten.