




Programmatie van afstand

1456B via MyComelit


Programmatie van afstand

De gateway 1456B dient al geprogrammeerd te zijn met een internet koppeling

Er dient een MyComelit account aangemaakt te worden op de website <https://pro.comelitgroup.com/nl-nl>

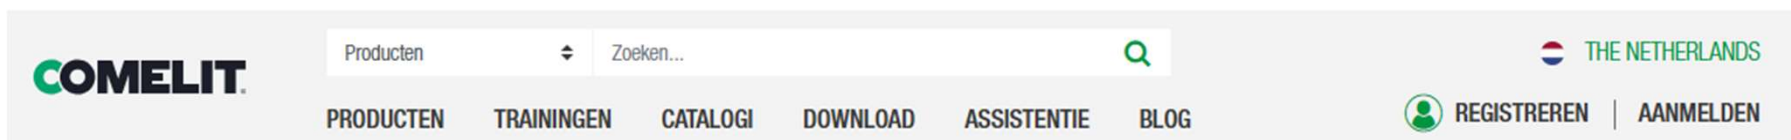


1. Klik op registreren ;
2. Vul de gegevens in en kies bij “Type Gebruiker” voor Installateur ;
3. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op registreren.

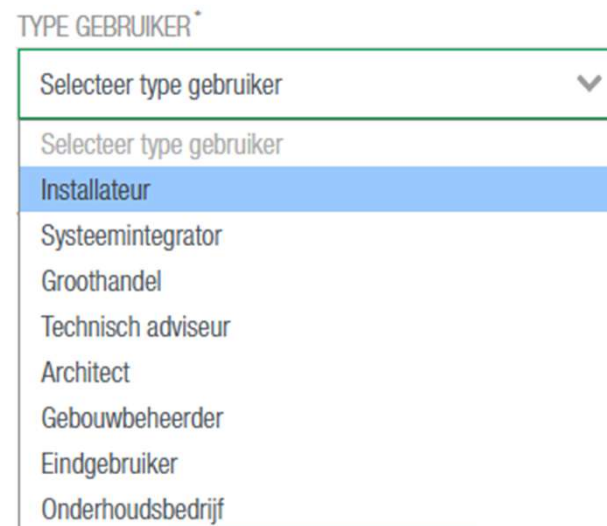


Programmatie van afstand

Account aanmaken en systeembeheer

Als de registratie is voltooid, klik dan op de website op “Aanmelden” en login met de eerder ingevulde gegevens.

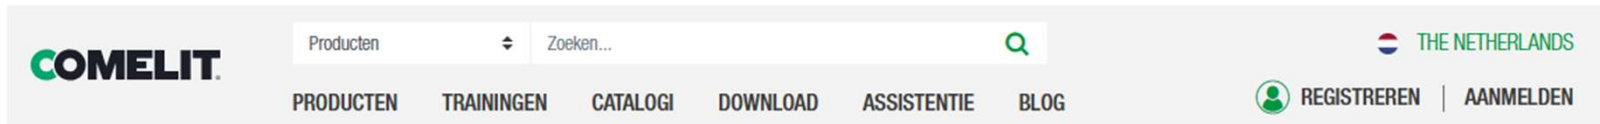

1. Klik hierna op het MyComelit logo en hierna op My Dashboard ;
2. Klik hierna op Systeembeheer ;
3. Login dan weer opnieuw in.

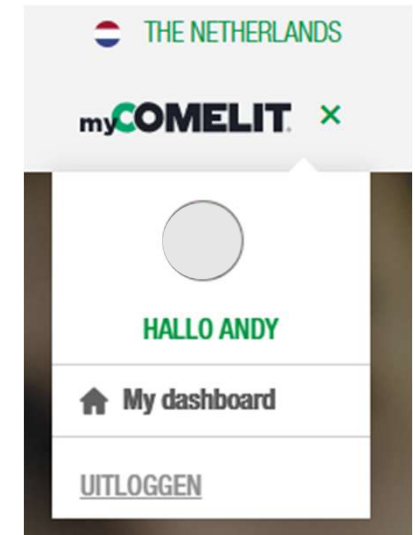

Programmatie van afstand

Locatie en apparaat koppelen

Klik aan de linkerzijde op “Locaties” en klik hierna op “+ Voeg locatie toe”

 Dashboard

 Locaties

 Apparaten

 Gebruikers

 Instellingen

 Afsluiten

LOCATIES

+ VOEG LOCATIE TOE

IN MAP WEERGEVEN

Zoeken

NAAM LOCATIE	ADRES	AANSLUITING APPARATEN	STATUS VAN DE DIENST	EIGENAAR	ACTIES
--------------	-------	-----------------------	----------------------	----------	--------

Programmatie van afstand

Locatie en apparaat koppelen

MAAK NIEUWE LOCATIE AAN

INFORMATIE


NAAM LOCATIE*

Naam locatie



Selecteer een afbeelding of sleep deze naar dit gebied (640x480 pixels en maximaal 900Kb)

KaartSatelliet

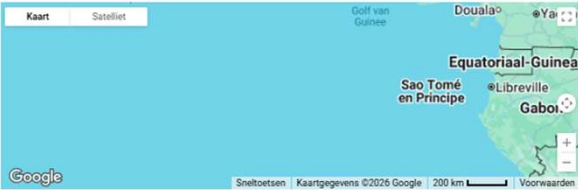

ADRES*

Adres

PLAATS*

Plaats

POSTCODE*

Postcode

LAND*

Land

TYPE*

OPMERKINGEN

Vul de locatiegegevens in en optioneel gegevens van een contactpersoon en klik op opslaan.

CONTACTPERSOON

NAAM

Naam

ACHTERNAAM

Achternaam

MOBIELE TELEFOON

Mobiele telefoon

VASTE TELEFOON

Vaste telefoon

E-MAIL

E-mail

*De velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht

ANNULEREN

OPSLAAN

Programmatie van afstand

Locatie en apparaat koppelen

De locatie is dan zichtbaar in de lijst.

LOCATIES

IN MAP WEERGEVEN

NAAM LOCATIE	ADRES	AANSLUITING APPARATEN	STATUS VAN DE DIENST
★		Online	Operationeel
★		Online	Fouten
☆		--	--
☆ Test locatie	Papendrecht - Buitendijks 1	--	--

Programmatie van afstand

Locatie en apparaat koppelen

Klik dan op de naam van de locatie en in het volgend scherm op “+ Voeg apparaat toe”

LOCATIES > TEST LOCATIE

TEST LOCATIE ☆

STATUS APPARATEN



0
GEINSTALLEERDE
APPARATEN



0
OPERATIONELE
APPARATEN



0
NIET VERBONDEN
APPARATEN



0
APPARATEN MET
STORING



0
APPARATEN MET
SABOTAGE

APPARATEN

+ VOEG APPARAAT TOE

BESCHRIJVING ↕

MODEL ↕

VERBINDING ↕

STATUS VAN DE DIENST
↕

FIRMWAREVERSIE ↕

EIGENAAR ↕

ACTIES

Er zijn geen apparaten aanwezig

First Previous **1** Next Last

Programmatie van afstand

Locatie en apparaat koppelen

Selecteer bij het Producttype : Video-deurintercom ;

Voer dan de ID32 code van de gateway 1456B in. Deze vindt u terug op de webpagina van de 1456B onder “Device Info”.

Om de pagina te bereiken dient in de adresbalk van een webbrowser <http://> en het IP adres van de 1456B gevolgd door :8080 ingevoerd te worden. (b.v. <http://192.168.1.200:8080>) Indien het wachtwoord niet gewijzigd is, is het standaard wachtwoord : comelit

Kopieer de ID32 en plak deze in het scherm van het nieuwe apparaat en klik op opslaan.

NIEUW APPARAAT TOEVOEGEN

Producttype selecteren

Video-deurintercom

Voer de code ID32 in die op uw apparaat staat. Als u een smartphone gebruikt, kunt u simpelweg met uw camera de QR-code scannen.


CODE ID32

Code ID32

QR code

ANNULEREN

OPSLAAN

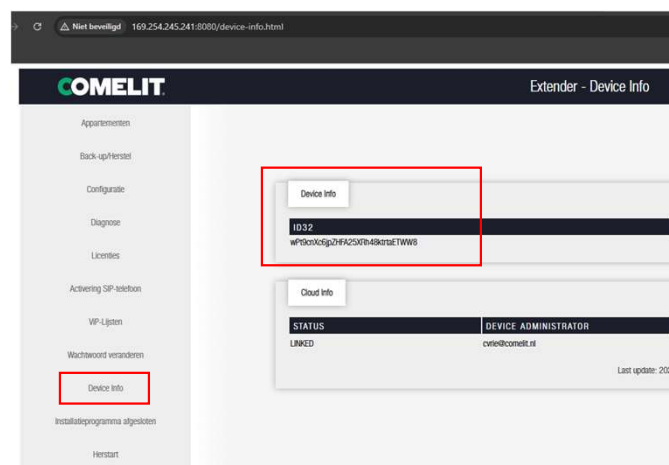

Programmatie van afstand

Locatie en apparaat koppelen

De locatie en het apparaat verschijnen dan in het MyComelit account.

LOCATIES > TEST LOCATIE

TEST LOCATIE ☆

APARTMENTS



2

TOTAL APARTMENTS



2

APARTMENTS ENABLED



0

APARTMENTS NOT ENABLED

USER APP



1

TOTAL USER APP



0

USER APP ACTIVATED



1

USER APP TO ACTIVATE

STATUS APPARATEN



1

GEINSTALLEERDE APPARATEN



1

OPERATIONELE APPARATEN



0

NIET VERBODEN APPARATEN



0

APPARATEN MET STORING



0

APPARATEN MET SABOTAGE

APPARATEN

+ VOEG APPARAAT TOE

BESCHRIJVING	MODEL	VERBINDING	STATUS VAN DE DIENST	FIRMWAREVERSIE	EIGENAAR	ACTIES
 1456B Test	1456B	 Online	 Operationeel	---	onderhoudvedo@gmail.com	

FEEL
SECURE

COMELIT

Programmatie van afstand

ViP Manager koppelen

Ga naar de ViP Manager, scan lokaal de 1456B en klik op Services -> Externe configuratie.

Klik op “Wachtwoord wijzigen”, vul een wachtwoord in en bevestig het nogmaals en klik op OK en afsluiten.

Vink hierna “Remote connection enable” aan en klik op pagina schrijven.


The screenshot displays the ViP Manager web interface. At the top, there are tabs for 'Acties', 'Berichten', and 'Weergave'. The main content area is titled 'Demokoffer VIP'. On the left, a sidebar menu lists various configuration options: 'Informatie', 'Adressering', 'Hoofdinstantellingen', 'Geavanceerde instellingen', 'Services', 'SIP-instellingen', and 'App-lijsten'. The 'Services' section is expanded, showing 'Externe configuratie' as the selected option. The main panel for 'Externe configuratie' contains a single toggle switch labeled 'Remote connection enable', which is currently turned on. At the bottom of the interface, there is a footer bar with the text 'teergeven' on the left and a row of buttons on the right: 'Wachtwoord wijzigen', 'Pagina schrijven', and 'Pagina lezen'.

Programmatie van afstand

ViP Manager koppelen

Klik dan in de rechter bovenzijde op het poppetje en hierna op login.

Vul de MyComelit account gegevens in, en klik op OK en daarna op Find Devices.

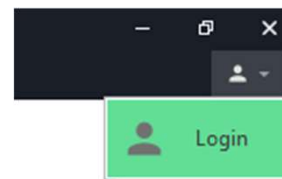

myCOMELIT

LOG IN

Are you already registered?

SIGN-IN

E-MAIL

PASSWORD

☐ Remember me

DO YOU WANT TO CREATE AN ACCOUNT OR DID YOU FORGET YOUR PASSWORD?

Register or recover your password on the **Comelit Professional** website

Ok

Exit

myCOMELIT

LOG IN



Find Devices

Exit

FEEL
SECURE

COMELIT

Programmatie van afstand

ViP Manager koppelen

Er is dan een locatie te zien. Klik op de naam van de locatie en vul het wachtwoord in dat eerder in de 1456B bij Externe Configuratie is ingevuld, vink Visible aan en klik op Finish



ABILITATO ALLA CONNESSIONE TRAMITE I SEGUENTI DISPOSITIVI


SITES			
- Test locatie			
NAME	MODEL ID	PASSWORD	VISIBLE
1456B Test	1456B	*****	☒

Finish

Programmatie van afstand

ViP Manager koppelen

Klik in de ViP Manager op de knop Opties en kies in het scherm dat dan opent voor MyComelit Connections en klik op OK.

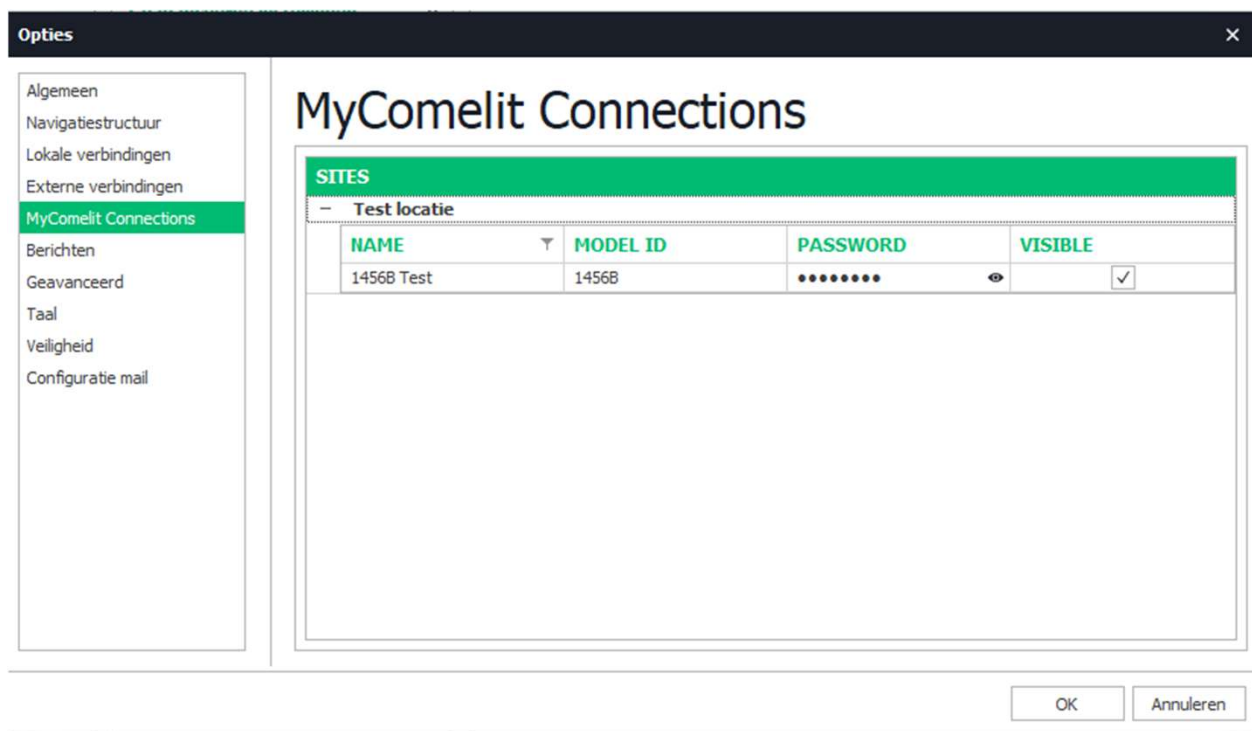



The screenshot shows a software interface titled "Opties" (Options) with a close button (X) in the top right corner. On the left is a vertical menu with the following items: "Algemeen", "Navigatiestructuur", "Lokale verbindingen", "Externe verbindingen", "MyComelit Connections" (highlighted in green), "Berichten", "Geavanceerd", "Taal", "Veiligheid", and "Configuratie mail". The main area on the right is titled "MyComelit Connections" and contains a table with the heading "SITES". Below the heading is a sub-header "Test locatie". The table has four columns: "NAME", "MODEL ID", "PASSWORD", and "VISIBLE". There is one data row with the following values: "1456B Test", "1456B", a masked password "*****" with an eye icon, and a checked checkbox. At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Annuleren".

SITES			
Test locatie			
NAME	MODEL ID	PASSWORD	VISIBLE
1456B Test	1456B	*****	☒

Programmatie van afstand

ViP systeem scannen

Klik in de ViP Manager bovenin op de knop Lokaal en kies dan het apparaat onder de aangemaakte locatie naam. De knop zal wijzigen van lokaal naar een Cloud symbool. Klik hierna op Systeem scannen. Het is nu mogelijk om vanaf een externe locatie de namen in een deurstation te wijzigen.

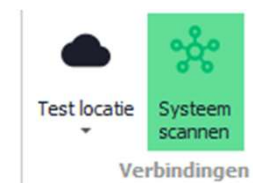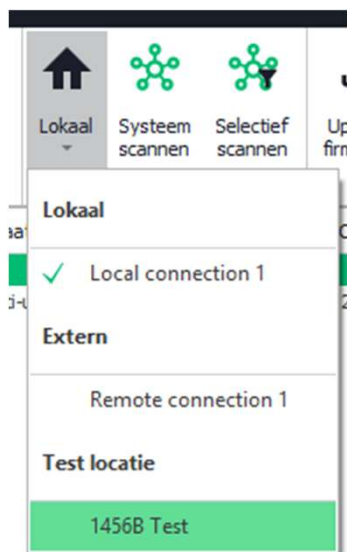

Navigatiestructuur		Verbindingen		Acties	
Beschrijving	Type apparaat	ViP-adres	IP-adres	MAC-adres	Firmware v
▼ Lijst apparaten					
● Demokoffer VIP	1456B - Multi-user gate...	88888888	127.0.0.1	00:25:29:0F:...	2.9.1
▼ Ultra Touch 5"					
● Deurstation	UT8020 - ULTRA IP audi...	00000100	169.254.89...	00:25:29:35:...	1.7.0
● UT9270 Ultra To...	UT9270 - ULTRA Touchs...	00000200	169.254.13...	00:25:29:31:...	2.9.0