
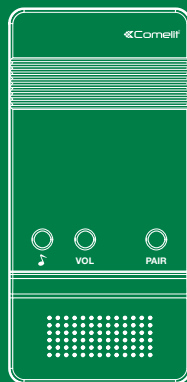
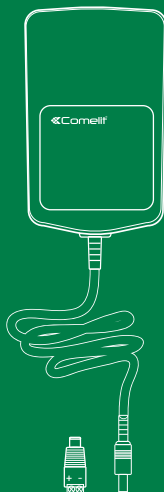


VISTO

ENJOY THE SMART LIFE

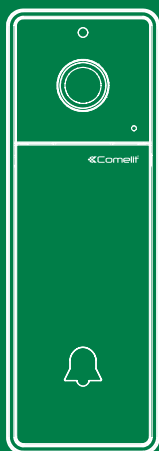

KIT VISTO/C

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

Inhoud

Waarschuwingen	3
Kit Visto/C	4
Visto	5
Beschrijving	5
Technische eigenschappen.....	6
Waarschuwingen bij de installatie	7
Installatie.....	7
LED-gids.....	8
Art. 3532	9
Beschrijving	9
Art. 3534	11
Beschrijving	11
Voeding.....	11
Aansluitafstanden (maximale).....	11
Aansluitschema's	12
Uitvoering met elektrisch slot.....	12
Installatie app COMELIT VISTO.....	13

Waarschuwingen


- Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.
- Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.
- Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (110V of 230V of hoger) doorheen lopen.
- Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:
 1. het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies
 2. ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet wordt gesaboteerd / beschadigd raakt.
- De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.
- Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor
 1. andere toepassingen dan het beoogde gebruik
 2. het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.
- Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.
- De merken en handelsnamen die in dit document worden genoemd, zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
- VISTO ondersteunt het 433.92 Mhz kanaal en kan daarmee met andere componenten verbinden, mits deze dit ook ondersteunen.
- Wi-Fi en 433.92 Mhz signaal van VISTO werken onafhankelijk van elkaar.
- Dit apparaat voldoet aan de voorwaarden van de Canada Industry RSS standaarden. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Toestel mag geen interferentie met andere bronnen veroorzaken (2) Toestel mag niet beïnvloed worden door interferentie van andere bronnen inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
- Dit apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat een scheidingsafstand van ten minste 20 cm wordt bereikt van alle personen en mag niet worden aangesloten of uitgebreid met een andere antenne of zender.
- De Comelit Visto-applicatie, beschikbaar in de App Store en via Google Play, wordt ondersteund door toestellen met iOS 8.0 (of hoger) en door de meeste Android-toestellen met Android 4.4 of hoger. Het kan echter zijn dat sommige functies niet werken, afhankelijk van het model en de versie.

Kit Visto/C

Met de VISTO/C-Kit is het mogelijk uw eigen video-deurintercomsysteem op afstand te bedienen vanaf smartphone, zowel met een lokale als een externe verbinding. Met de app Comelit Visto, beschikbaar in de App Store en via Google Play, kunt u oproepen vanaf het deurstation beantwoorden, camerabeelden afkomstig van het deurstation en de beelden van extra externe camera's bekijken en de opening van poorten en deuren beheren. Dankzij de ingebouwde bewegingsdetectie-functie, kunt u op uw eigen smartphone de melding ontvangen die waarschuwt dat er sprake is van aanwezigheid/beweging voor de deur. Visto is uitgerust met 1 belddrukker Wandmontage met meegeleverde muurplaat..

Visto

Beschrijving

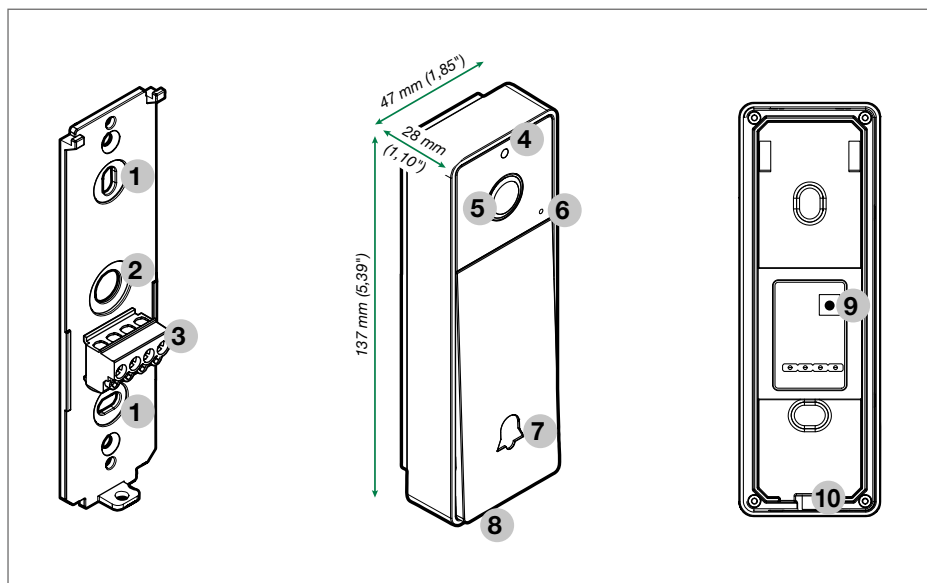


1. Wandmontage met schroeven
2. Opening voor kabeldoorgang
3. Klemmen
 - + - Voeding Visto
 - NO** Normaal geopend contact relais
 - COM** Gemeenschappelijk contact van het relais
4. Lichtsensor
5. Kleurencamera met groothoeklens
6. Micro
7. Beldrukker / signaleringsled
8. Luidspreker
9. Fabrieksinstellingen herstellen
10. Blokkeerschroef

Technische eigenschappen





BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Type	Monoblock-deurstation
Type behuizing	Plastic
Audio/videosysteem	✓
Opbouwmontage	✓
Camera	Kleuren
Diagonal viewing angle (°)	170
Video encoding	H.264
Type sensor	1/4" CMOS
Minimum colour illumination (lux)	2
Afmeting lens (mm)	1,6
Signaleringsled	✓
Oproep via drukknoppen	✓
Totale drukknoppen	1
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +55
Relatieve luchtvochtigheid (%)	0 / 75
IP-beschermingsgraad	IP54
SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
Videoanalyse	Motion Detection
Afstandsbediening via mobiel	App Comelit Visto (Android, iOS)
Push notificatie	✓
Resolutie video (H x V)	SD (320x192) / HD (1280 x 720)
FUNCTIES	
Functie deuropenknop	✓
HARDWARE-SPECIFICATIES	
Aanpasbare behuizing	✓
Kleur product	Dark graphite RAL9011
AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES	
Video-opname	Cloud
Audio type	Tweerichtingsverkeer, Full-Duplex, Echo canceler, Noise canceler
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Power supply	12÷33 V DC
Maximaal stroomverbruik (W)	6

Waarschuwingen bij de installatie

Het is raadzaam de VISTO/C-kit in de buurt van de Wi-Fi router te installeren. Controleer voor de definitieve installatie van het product altijd de kwaliteit van het Wi-Fi signaal. Een te zwak Wi-Fi signaal belemmert de juiste werking van de VISTO.

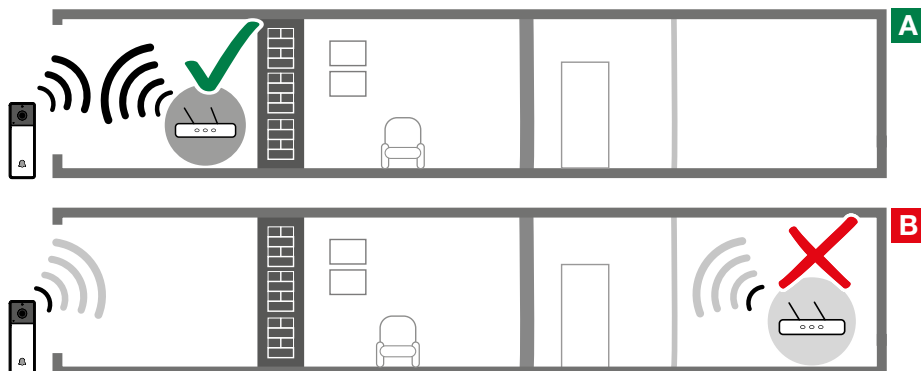

Installatie

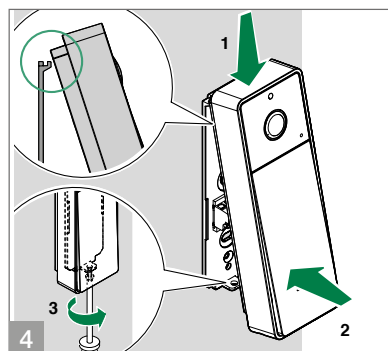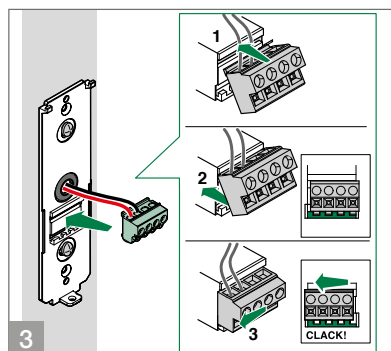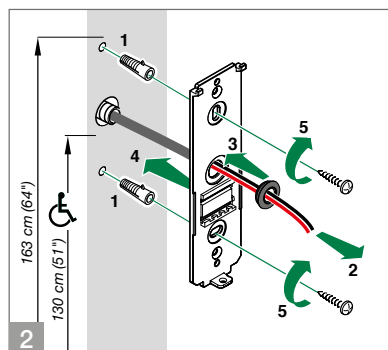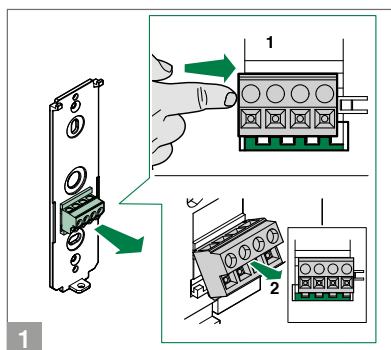

LED-gids



Start



Bevestiging deur openen



Zoeken naar Wi-Fi

Wi-Fi niet beschikbaar

Wi-Fi verbinding verloren



Verbonden met Wi-Fi

Niet verbonden met de server



Stand-by



Oproep actief



In gesprek




Bezig met bijwerken

LET OP: deze update kan ongeveer 10 minuten duren,
schakel de stroom niet uit tijdens dit proces.



Access Point-modus

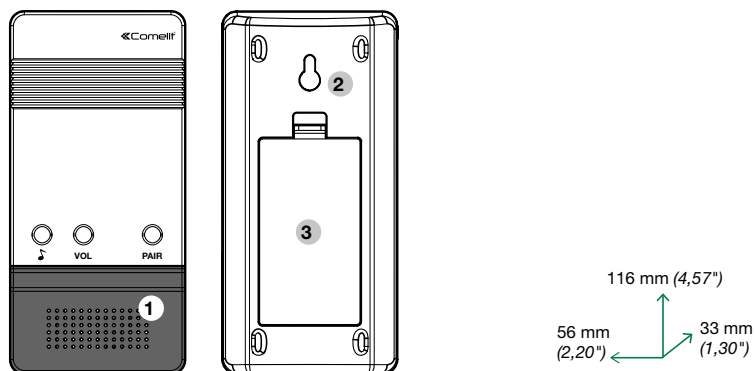Art. 3532**Beschrijving**

Beltoon kiezen


VOL Volumeregeling

PAIR Koppelen componenten


1. Luidspreker
2. Bevestiging aan de wand
3. Behuizing batterij AA 1,5V (niet inclusief)



Art. 3532 ondersteunt het 433.92 Mhz kanaal

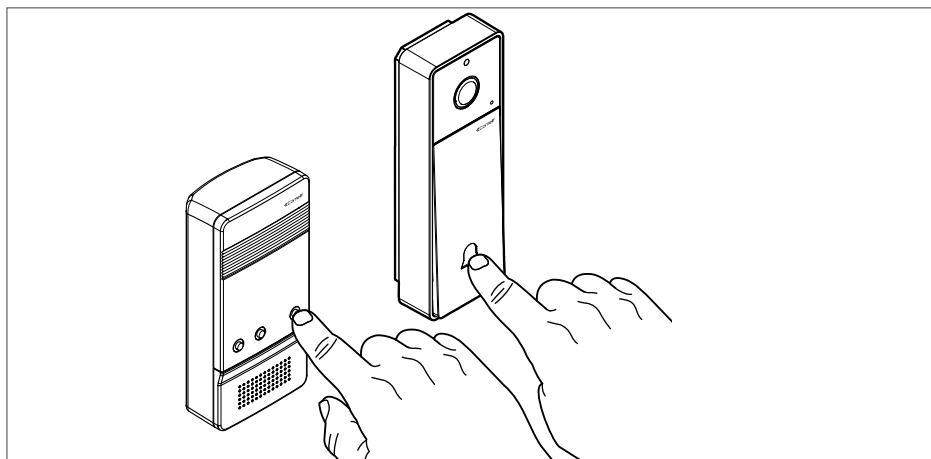

Druk op de PAIR knop en tegelijkertijd op de Visto beltoets. De beltoon bevestigt de koppeling.

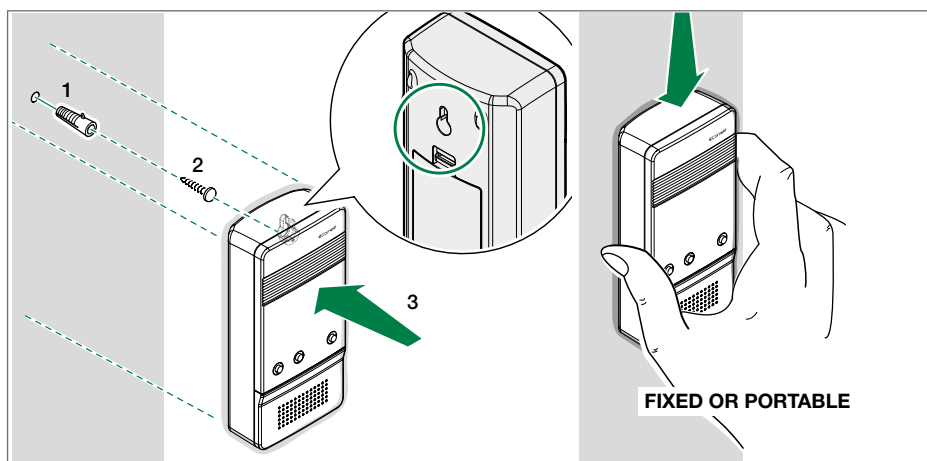


Art. 3534

Beschrijving

Voedingseenheid


Ingangsspanning	100-240V AC
Gelijkspanning uitgang	24 V DC
Max. opgenomen stroom	0,4A

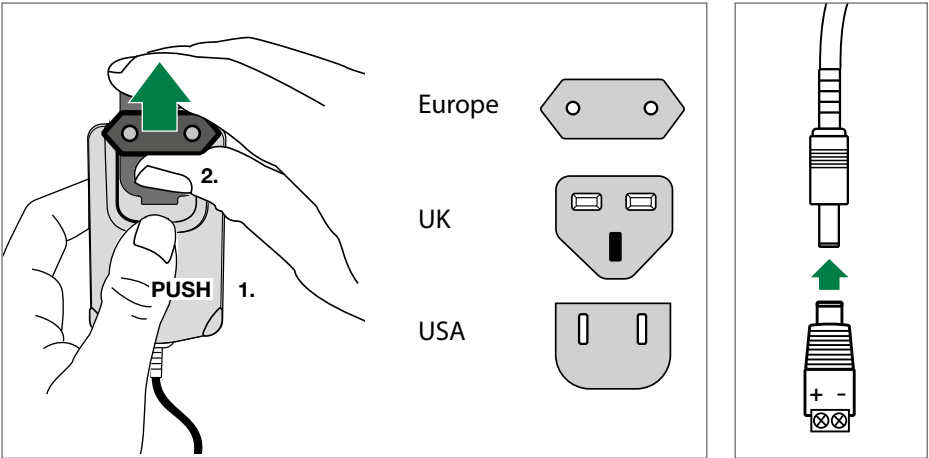


Voeding

Aansluitafstanden (maximale)


 WIFI-SIGNAAL: Zie pagina 7.

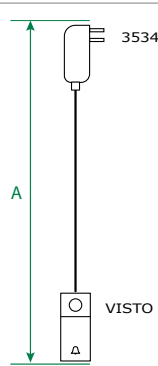	A max.	
UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) 	100 m 328 feet	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20) 	200 m 656 feet	
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17) 	240 m 787 feet	

Aansluitschema's

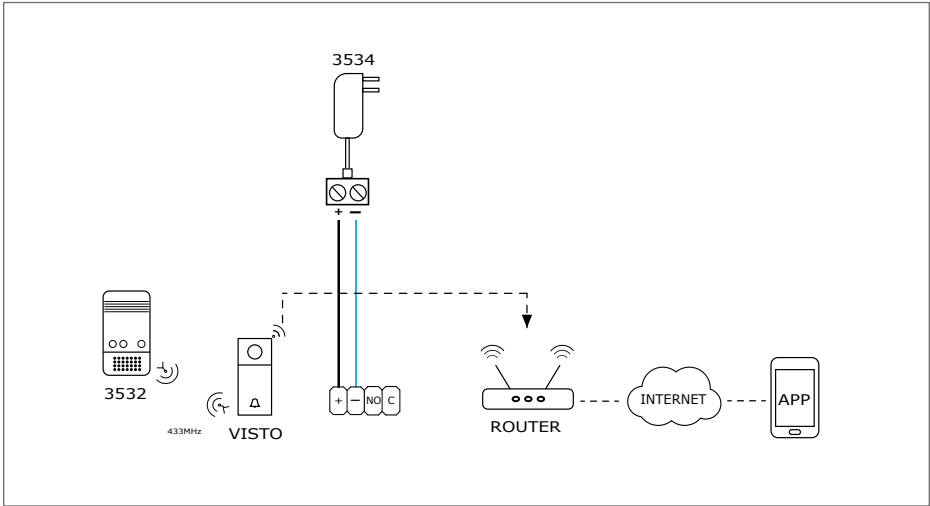

Uitvoering met elektrisch slot

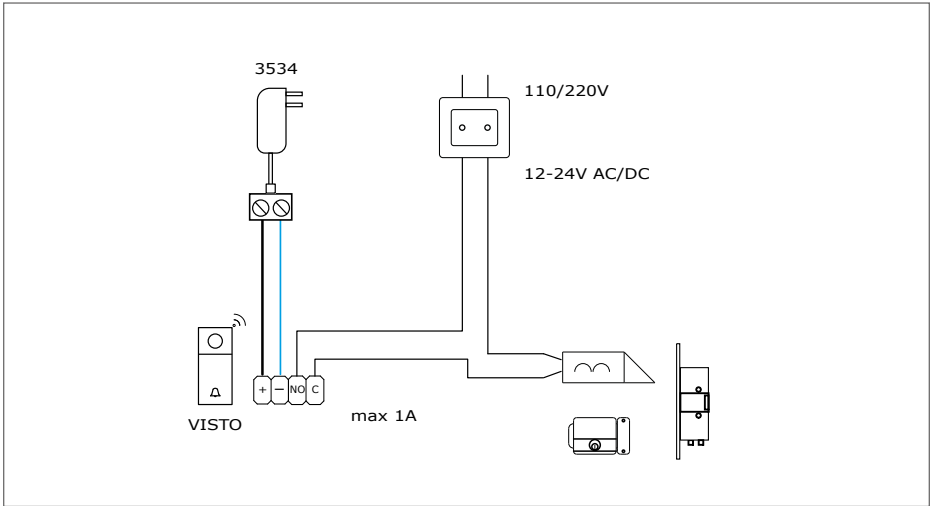

Installatie app COMELIT VISTO

Na het downloaden van de COMELIT VISTO app op een smartphone kan deze gebruikt worden voor het verbinden van de VISTO met de router via Wi-Fi.

Als de router is verbonden met het internet zal de smartphone, indien een beweging wordt gedetecteerd door het paneel, een push-bericht ontvangen en kan er gecommuniceerd worden.

Deze suggesties zullen u helpen tijdens de installatie van uw Visto.



Inwerkingstelling van de VISTO Wi-Fi en app

1. Download de app COMELIT VISTO via de App Store of Google Play
2. Open de app en druk op “Registreren”
3. Voer de gevraagde gegevens in en maak het account aan
4. Bevestig het account via uw eigen E-Mail
5. Druk vanuit de app op “Aanmelden”
6. Voer de “gebruikersnaam” en het “wachtwoord” in en druk op “Aanmelden”
7. Voeg een nieuw Visto deurstation toe via , “Nieuw apparaat verbinden”
8. Volg de aanwijzingen in de wizard van de app en voer de configuratie uit

Tijdens de configuratie wordt u verzocht om het WACHTWOORD VAN HET APPARAAT, voer dan 888888 in.

A screenshot of the 'Connect new device' screen in the COMELIT VISTO app. The screen is dark-themed and shows several input fields. A hand icon is pointing at the 'CONTINUE' button at the bottom. To the right of the screen, labels with lines pointing to the corresponding fields are provided: 'Naam apparaat' points to the 'Please give a name to your device' field; 'Code apparaat' points to the field containing 'cm02177db8'; '888888 (Standaard)' points to the 'Password' field, which has a green dot indicating it is the default password. Below the password field are two optional fields: 'Installation Code(optional)' and 'Device Location(optional)'. The status bar at the top shows the time as 9:41 AM and 100% battery.

Connect new device

Please give a name to your device

cm02177db8

Password

Installation Code(optional)

Device Location(optional)




CONTINUE

Naam apparaat

Code apparaat


888888
(Standaard)

i Om de veiligheid te verhogen, raden wij u aan het wachtwoord van het apparaat na de installatie

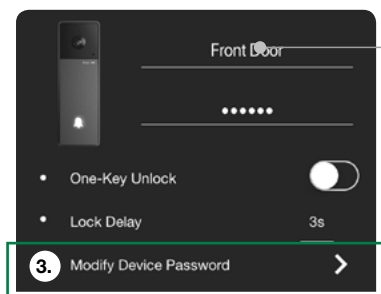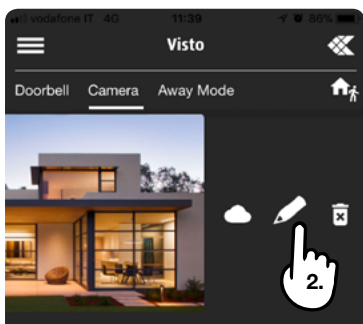
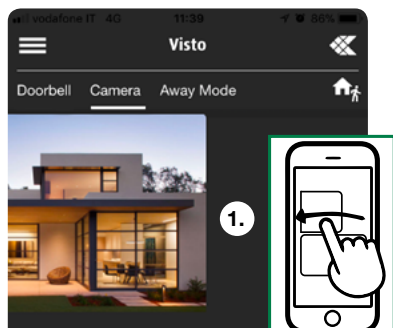


Naam apparaat

Als u de opdracht DEURSLOTBEDIENING vanaf uw smartphone wilt gebruiken, is het voor een hogere veiligheid raadzaam om telkens het wachtwoord (standaard 888888) in te voeren. Anders is het mogelijk de functie Wachtwoord onthouden te activeren met een druk op “ONE-KEY ONTGRENDELEN”.





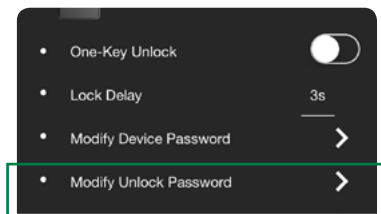


De hoofdgebruiker kan een onbeperkt aantal andere gebruikers uitnodigen met behulp van de **Mijn delen**-knop in het menu instellingen

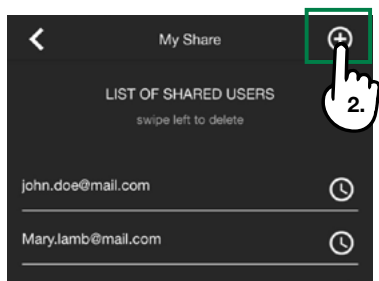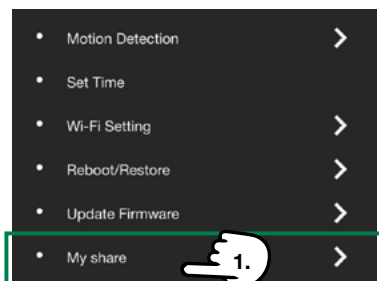

ATTENTIE! Update Visto Wi-Fi naar de laatste firmware versie

In de Comelit Visto app geeft een rode stip op het  symbool rechtsboven aan of er updates beschikbaar zijn. Tevens is hier nuttige informatie over de juiste werking van het apparaat te vinden. Zodra het apparaat op het netwerk is aangesloten, is het raadzaam om te controleren of de nieuwste firmwareversie wordt gebruikt.

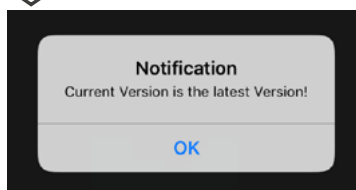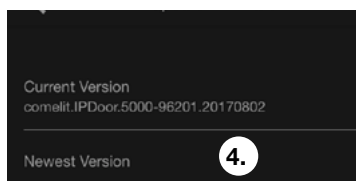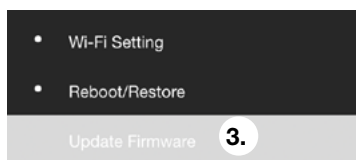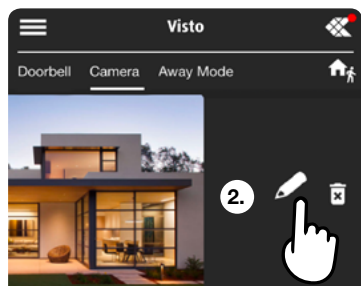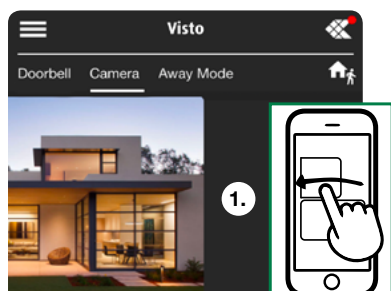

Bedankt voor de aanschaf van Visto by Comelit !

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.